


NORTH liesien käyttöohje

Mitat

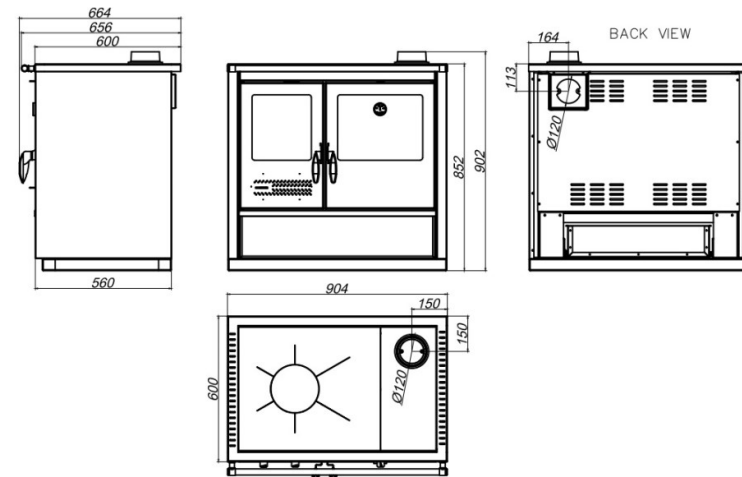

Liedessä voidaan polttaa puuta.

Sytytys:

Sytytysvaiheessa arina pitää olla vaaka-asennossa omalla paikallaan. Tulta sytytettäessä vedonsäätimen tulee olla täysin auki. Vedonsäätimet voivat olla täysin auki vielä n. 10 min ajan, jonka jälkeen on syytä pienentää vetoa saadakseen palo aika pidemmäksi. Tällöin lämpöä tulee tasaisesti ja tehokkaasti pidempään. Vedonsäädön ollessa kohdallaan liekin kärki ei pääse myöskään liian korkeaksi.

Savukaasun ohjaus:

Savukaasujen ohjauksen säätövipu sijaitsee paistouunin luukun päällä. Säätövipun ollessa vedetty auki savukaasut kulkevat liesitason alta suoraan hormiin. Säätövipun ollessa kiinni savukaasut kiertävät sekä paistouunin ympäri, että liesitason alta savuhormiin.

Hormiliitos:

Hormiliitos (halk. 120 mm) voidaan tehdä takaa tai päältä (ei keraamisella liesitasolla). Mikäli hormiliitos halutaan muualta kuin takaa, niin avaa tulipesän luukku, nosta kädellä alhaaltapäin liesitasoa ja nosta taso pois paikoiltaan. Valurautainen hormiliitos irroitetaan pitämällä kiinni putkesta ja kiertämällä sisäpuolella olevaa valurautaista rengasta vastapäivää kunnes se aukeaa. Tämän jälkeen avataan peitekilven ruuvit halutusta hormiliitoskohdasta, poistetaan peitekilpi ja asennetaan valurautaiset hormiliitokset paikoilleen ja peitekilpi ruuvataan siihen aukkoon, josta valurautaiset hormiliitokset siirrettiin.

Tavaravaunu:

Vaunussa voidaan säilyttää ruuanlaitotarvikkeita kuten esim. kattiloita ja peltejä. Vaunussa EI SAA SÄILYTTÄÄ mitään tulenarkoja materiaaleja eikä nesteitä. Vaunua ei myöskään pidä täyttää liian täyteen.

Huolto ja puhdistus:

Puuliesi NORTH


Tulisijan ja tuhkalaatikon käyttöikä voidaan pidentää tyhjentämällä tuhkat pesästä säännöllisesti ja riittävän usein. Myös arinan päältä tuhkat on syytä poistaa ennen seuraavaa käyttökertaa, jottei liika tuhkakeros polta arinaa liian nopeasti. Keittotaso puhdistetaan heti käytön jälkeen teräslastalla ja tarvittaessa kostealla pyyhkeellä. Puhdistuksen jälkeen anna tason kuivua lämmön avulla ja kun taso on kuiva rasvaa se sianhralalla tai suolattomalla ruokaöljyllä. Vältä runsasta vedenkäyttöä tasoa puhdistettaessa, ettei vesi valu tulipesään ja liedien sisälle. Uunin puhdistukseen voidaan käyttää normaaleja uuninpuhdistukseen tarkoitettuja pesuaineita. Emaloidut ulkopinnat pyyhkitään kostealla pyyhkeellä ja tarvittaessa voidaan käyttää astianpesuainetta tai yleispuhdistusainetta. Pesuaineenkäytön jälkeen on pinnat syytä huuhtoa kunnolla kostealla pyyhkeellä.

Uuninnohous:

Paistouunin alta saa liedien nohottua kun paistouunin pohjapelti vedetään ulospäin ja nostetaan pois.

Suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin: sivuilla ja taakse 500 mm, yläpuolella 1200 mm ja eteen 800mm.

Palolaissa annetaan tarkempia määräyksiä suojaetäisyyksistä. Tulisijaa asennettaessa on syytä keskustella nuohoojan tai paloviranomaisen kanssa, jotta paloturvallisuus ei vaarantuisi. Tulisijan edusta on suojattava metallilevyllä, joka ulottuu vähintään 300 mm luukun molemmille sivuille ja 800 mm sen eteen. Jos lattia on palamatonta materiaalia, niin uunineduspeltiä ei tarvita.

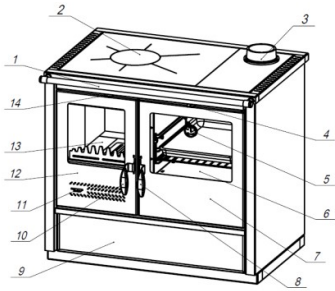

1. Suojatango
2. Keittolevy
3. Hormiliitos (takaa tai päällä)
4. Savukaasun ohjaus
5. Lämpömittari
6. Paistouuni
7. Paistouuniluukku
8. Paistouuniluukun kahva
9. Tavaravaunu
10. Tulipesäluukun kahva
11. Vedonsäädö primääri-ilma
12. Tulipesänluukku
13. Tulipesä
14. Vedonsäädö sekundääri-ilma