

Puupliit ALFA 70 klaasuksega

Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

Tehase mudelitähis ALFA 70 DOMINANT. Juhend käsitleb veesärgita, parema või vasaku paigutusega halupuuküttega pliiti, mida kasutatakse siseruumides toidu valmistamiseks ja ruumi kütmiseks. See ei ole keskküttepliidi ALFA 70 ET juhend.

Enne paigaldamist ja kasutamist lugege juhend tervikuna läbi. Hoidke seda pliidi juures ning andke pliidi võõrandamisel järgmisele omanikule. Paigaldamisel kontrollige alati konkreetse seadme andmesilti.

Sisukord

- 1 Üldteave
- 2 Tehnilised andmed
- 3 Kütus
- 4 Paigaldamine ja korstnaühendus
- 5 Põlemisõhk ja ventilatsioon
- 6 Juhtimine süütamine ja kütmine
- 7 Keetmine ja küpsetamine
- 8 Puhastamine ja hooldus
- 9 Ohutu kasutamine ja rikked
- 10 Kasutusea lõpp ja kontaktandmed

1 Üldteave

Pliiti tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel ja tehase määratud konfiguratsioonis. Kasutamise ajal peavad koldeuks ja tuharuumi uks olema suletud; avage neid ainult süütamiseks, kütuse lisamiseks või jahtunud tuha eemaldamiseks. Pliit töötab perioodilise kütmisega, mitte pideva põlemise režiimis.

Paigaldaja vastutab nõuetekohase paigalduse ja ühendamise eest. Järgige paigalduskoha ehitus-, tuleohutus- ja ventilatsiooninõudeid ning kohalikke ja riiklikke eeskirju. Tehas võib muuta toote tehnilisi omadusi; konkreetse seadme andmesilt ja sellele vastav dokumentatsioon peavad paigaldusega kokku sobima.

Tehas ei võta vastutust kahjustuste eest, mis tulenevad juhendi eiramisest, valest kasutamisest, väljaõppeta isiku tehtud paigaldusest, loata muudatustest või remondist, puudulikust hooldusest, ettenägematutest sündmustest või sobimatutest varuosadest. Tehase kirjeldatud vastutuse piirangud ei määra iseseisvalt tarbija seadusest tulenevaid õigusi.

Kasutaja peab olema vastutustundlik täiskasvanu, kes oskab seadet ohutult kasutada ja tavapäraselt hooldada. Vähemalt 14-aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega inimesed võivad seadet kasutada ainult juhendiga tutvunult ja vastutava täiskasvanu järelevalve all. Lapsed ei tohi pliidi juures mängida ega teha puhastust ja hooldust järelevalveta.

Tehnilise abi saamiseks pöörduge müüja või volitatud hoolduse poole. Teatage mudelitähis, seerianumber ning andmesildil olevad andmed. Kasutage ainult selle mudeli originaalvaruosi. Vahetage kulunud osad enne nende purunemist, sest ootamatu rike võib põhjustada põletusi, suitsu lekkimist või muid kahjustusi.

2 Tehnilised andmed

Näitaja	Väärtus
Nimivõimsus	7,6 kW
Ruumile antav võimsus Pshnom tehase juhendi järgi	7,8 kW
Kasutegur nimivõimsusel	84,8%
Hooajaline kütmise energiatõhusus	74,8%
Energiatõhususindeks EEI	112,9
Energiaklass	A+
CO heide	710 mg/Nm ³
NOx heide	116 mg/Nm ³
OGC heide	65 mg/Nm ³
Tahkete osakeste PM heide	28 mg/Nm ³
Nõutav tõmme	12 Pa
Suitsugaasi temperatuur	215 °C
Suitsugaasi massivool	7,88 g/s


Näitaja	Väärtus
Suitsutoruühenduse läbimõõt	120 mm
Mõõdud laius × sügavus × kõrgus	700 × 650 × 850 mm
Mass	120 kg
Korstnaklass juhendis	T400G
Korstna lubatud koormus	0 kg
Töörežiim	Perioodiline kütmine INT
Kaitseisolatsiooni tähis s tehase tabelis	2 mm
Standardid	EN 16510-1:2023; EN 16510-2-3:2023

Heitmete väärtused on antud nimivõimsusel ja 13% hapnikusisalduse juures. Pliidil puudub veesärk ja kaudse kütmise funktsioon. Tehniline dokumentatsioon näitab üheastmelist soojusvõimsust ilma ruumitermostaadita; ruumitermostaati, programmeeritavat juhtimist ega kaugjuhtimist ei ole.



Joonis 1 Pliidi põhiosad

1 Koldeuks. 2 Tuharuumi uks. 3 Põlemisõhu regulaator. 4 Alumine sahtel. 5 Külgmine suitsutoruühendus. 6 Kahekordse klaasiga praeahjuuks. 7 Puhastusava kaitsekate.

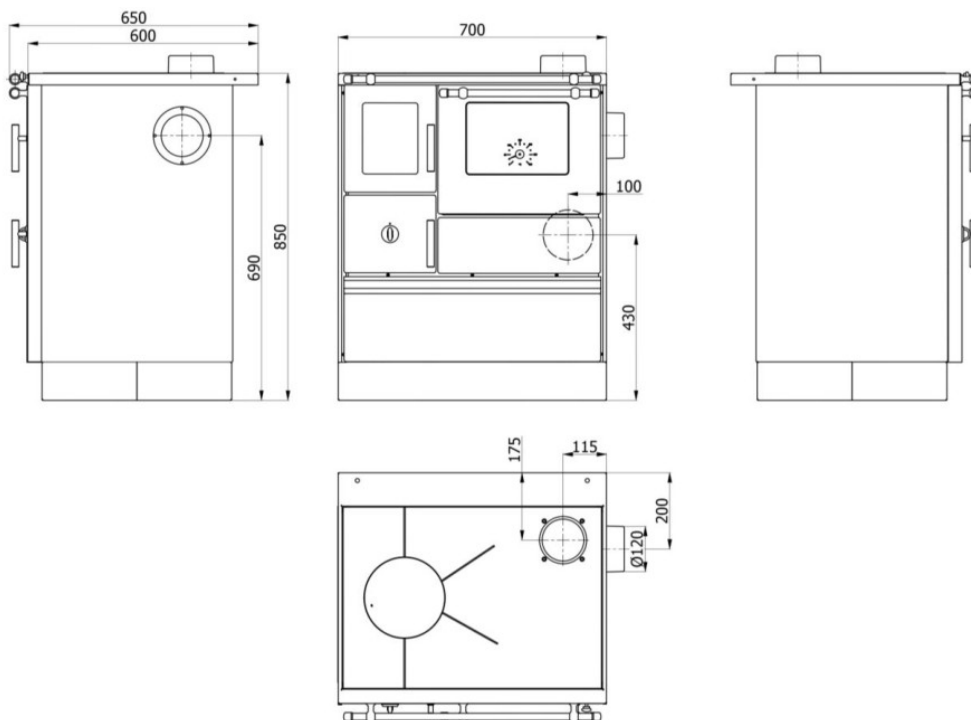

Joonis 2 ALFA 70 mõõtjoonis

Joonisel on ka pliidiplaadi ja käepidemete ulatus. Ühenduskoha ja paigalduseks vajaliku ruumi määramisel lähtuge joonisest ning kontrollige mõõdud konkreettsel seadmel. Parema ja vasaku paigutusega mudelite ühenduskohad on peegelpildis.

3 Kütus

Kasutage ainult kuivi, töötlemata halupuid. Kasutusjuhend nõuab puidu niiskust alla 20%; hoidke puid kuivas, hästi ventileeritud kohas. Tavaliselt saavutatakse piisav kuivus umbes kahe aasta kuivatamisega. Märg puit annab vähem soojust ja suurendab tahma, kondensaadi ning klaasi määrdumist.

Ärge põletage kivisütt, pruunsütt, brikette, turvast, muid fossiilkütuseid, presspuitu, jäätmeid ega töödeldud puitu. Lakitud, värvitud, spoonitud või immutatud puit, vineer, pakendijäätmed, plast, ajalehed, kumm, nahk ja tekstiil ei sobi kütuseks. Need võivad kahjustada pliiti ja korstent ning eraldada kahjulikke aineid.

Tehase puiduliikide võrdluses on 20% niiskusega puidu ligikaudsed näitajad järgmised: pöök 750 kg/m³ ja 4,0 kWh/kg; tamm 900 ja 4,2; jalakas 640 ja 4,1; pappel 470 ja 4,1; lehis 660 ja 4,4; kuusk 450 ja 4,5; valge mänd 550 ja 4,4. Tegelik tulemus sõltub puidu omadustest ja niiskusest.

Ülekütmise vältimiseks järgige tehase tekstis toodud ülempiiri 1,9 kg kuivi halupuid tunnis. Ärge püüdke suurema kütusekogusega saada suuremat võimsust. Lisage puid väikeste kogustena sobiva põlemisõhuga.

Tehase originaalis on seadistusandmed vastuolulised: katsetabelis on 1,72 kg pööki, põlemisaeg 47 minutit ja primaarõhu ava 1 mm; kasutustekstis on õhuregulaatori märgitud asendile antud ava 3 mm ning kütusekoguseks kuni 1,9 kg tunnis. Katsetabelit ei tohi käsitada loana tunnikoguse ületamiseks. Nimivõimsuse täpne kütuse- ja õhuseadistus tuleb enne selle rakendamist tootjaga kinnitada.


4 Paigaldamine ja korstnaühendus

Pakkige pliit lahti, kontrollige transpordikahjustusi ja tutvuge tarvikutega. Veenduge, et ukсед, puhastusavad ja pliidiplaadi eemaldatavad osad sulguvad tihedalt ning õhuregulaator liigub õigesti. Kahjustatud või puuduliku tihendusega pliiti ei tohi kasutusele võtta.

Paigaldage pliit tasasele, horisontaalsele ja piisava kandevõimega põrandale. Põlev põrandakate, näiteks puit, plast või vaip, tuleb kaitsta mittepõleva alusega. Tehas soovib kaitseplaadi ulatust 300 mm pliidi ümber; arvestage ka andmesildi ning paigalduskoha põrandakaitseenõuetega. Ärge vähendage nõutavaid kaugusi oletusliku lisaisolatsiooni abil.

Näitaja	Väärtus
Taha dR	400 mm
Külgedele dS	400 mm
Üles dC	vähemalt 750 mm
Ette dP	750 mm
Külgmine kiirgusala dL	400 mm
Põrandakaitse ulatus ette dF	300 mm
Põhja all dB	0 mm; põrandakaitse nõue säilib

Need väärtused pärinevad uue tehase juhendi tehnilisest ja ohutuskauguste tabelist. Originaali vanemas paigaldustekstis esinevaid väiksemaid 300 ja 350 mm kaugusi ei tohi nende asemel kasutada. Klaaside soojuskiirguse alas peavad põlevad esemed jääma nõutud kaugusele. Ärge ehitage pliidiplaadi kohale põlevaid lisakonstruktsioone. Suitsutoru kaugus põlevast materjalist peab vastama torusüsteemi nõuetele; tehase paigaldustekst nimetab vähemalt 400 mm.

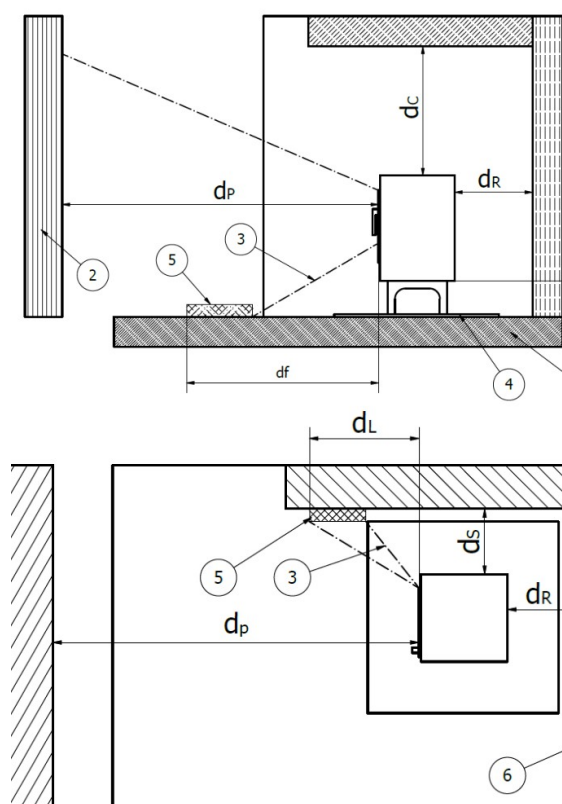

Joonis 3 Ohutuskauguste ja põrandakaitse tähised

dR Kaugus taha. dS Kaugus küljele. dC Kaugus üles. dP Kaugus ette. dF Põrandakaitse ulatus ette. dL Kiirgusala külg-suunas. dB Kaugus põhja all. s Kaitseisolatsiooni tähtis. Joonise numbrid tähistavad põrandat, esitasapinda, kiirgusala, põrandakaitseplaati, kriitilist soojenevat ala ja seinu.


Enne ühendamist laske korstna seisukord ja sobivus hinnata pädeval spetsialistil. Nõutav tõmme nimivõimsusel on 12 Pa. Tõmme tuleb enne kasutuselevõttu mõõta; leegi liikumine korstnaava juures annab ainult esmase viite ega asenda mõõtmist.

Suitsutoruühendus on 120 mm. Kasutage valitud parema või vasaku paigutusega mudeli ettenähtud ühendusava. Sulgege kasutamata ühendusavad nõuetekohaselt. Ärge toetage korstent pliidile: lubatud korstnakoormus on 0 kg.





Suitsutoru, ühendusmuhvi ja korstna ristlõiget ei tohi vähendada. Ühendused peavad olema suitsutihedad ja puhtad; toru ei tohi ulatuda korstnalõõri ristlõikesse. Kasutage sobivat kuumakindlat asbestivaba tihendit. Vajaduse korral peab ligikaudu horisontaalne toru tõusma korstna poole vähemalt 5°.

Tehase juhend nimetab korstna minimaalseks läbimõõduks 120 mm või ristlõikeks 120 × 120 mm ning kõrguseks vähemalt 4–5 m. Need on lähtetingimused, mitte konkreetse korstna sobivuse tõend. Korsten tuleb dimensioneerida seadme suitsugaasi temperatuuri, massivoolu ja tõmbe järgi. Juhendis nimetatud korstnaklass on T400G.

Pliidile on soovitatud omaette korstnalõõri. Ühislõõri kasutamist ei soovitata; selle sobivust ei saa otsustada ainult toru läbimõõdu põhjal. Olemasoleva korstna korral kontrollige ummistusi, pragusid, puhastusvõimalust ja vajadust nõuetekohase isoleeritud sisetoru järele. Korstna dimensioneerimisel arvestage standardi EN 13384 asjakohast osa ja ühendustorude puhul EN 1856-2 nõudeid.

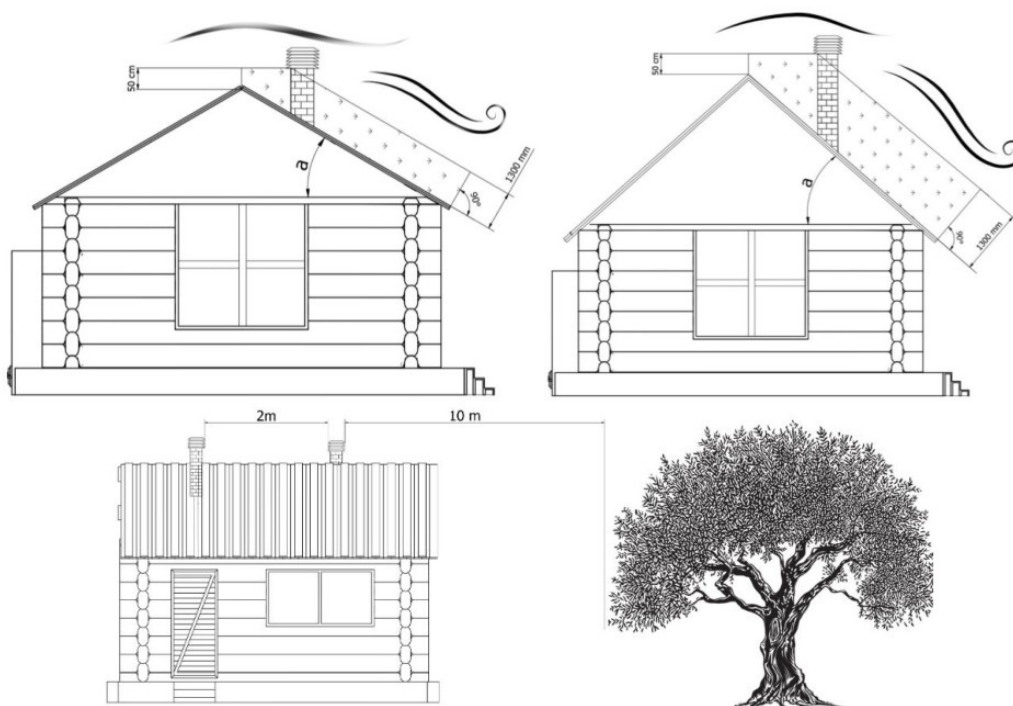



Joonis 4 Korstna asend ja takistuste mõju

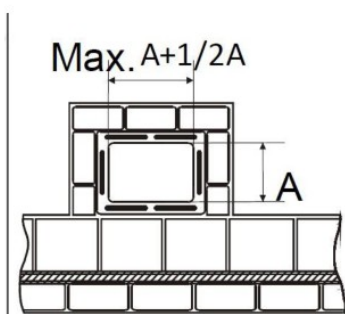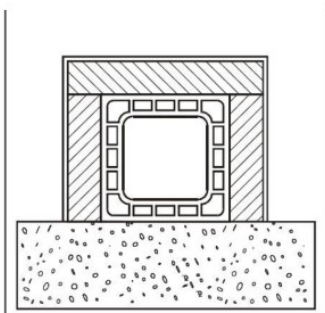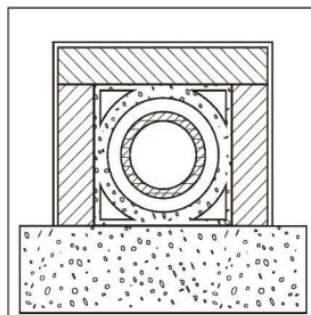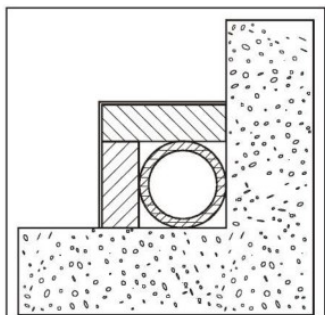

Korstnakonstruksioonide näited

Ülal on isoleeritud teraskorsten ja isoleeritud tulekindla sisuga korsten, all traditsiooniline korsten ning riskülikukujulise lõõri külgede suhte näide. Konstruktsiooni ja mõõtmete sobivuse määrab korstna dimensioneerimine.

Korstna otsa asend katuse, naaberhoonete, puude ja tuule suhtes mõjutab tõmmet. Korstna tegeliku kõrguse ja väljundi asendi määrab pädev paigaldaja.

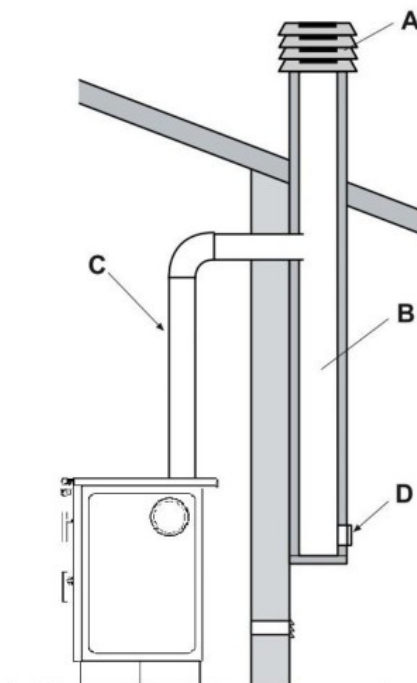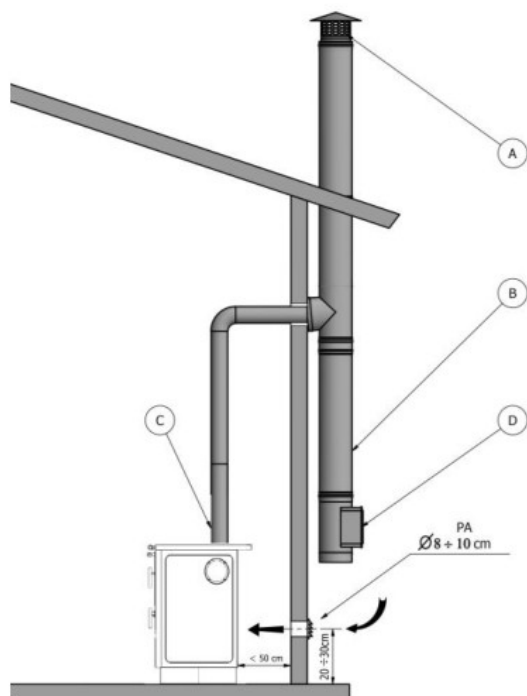

Joonis 5 Korstnaühenduse ja õhu juurdevoolu põhimõte

A Korstnamüts. B Korsten. C Suitsutoru 120 mm. D Korstna puhastusava. Joonis kujutab põhimõtet; ühendus ja õhuvarustus peavad sobima konkreetse pliidiaga.

Ärge süüdake pliiti, kui korsten on ummistunud või ilmastiku tõttu tõmme ebapiisav. Tehase juhend hoiatab tuulevaikse ja uduse ilma eest, mil suits võib halvasti hajuda; selles käsitatakse Beauforti

skaala tuule tugevust kuni 2 tuulevaiksena. Halva tõmbe korral ei tohi jätkata kütmist, lootes seda lisakütusega parandada.


5 Põlemisõhk ja ventilatsioon

Pliit kasutab põlemiseks õhku paigaldusruumist. Tagage pidev piisav värske õhu juurdevool; õhuavasid ei tohi sulgeda ega kogemata blokeerida. Tehase õhuvarustuse joonis näitab 80 mm õhukanalit ning õhuava ligikaudu 200–300 mm kõrgusel põrandast. Välisava vajab sobivat võret.

Kui pliidi taga olev sein ei ole välissein, võib värske õhu ava paikneda ruumi teises välisseinas. Välisseinata ruumi korral tuleb tagada pidev õhutee sobivast kõrvalruumist välisõhuni. Ärge võtke põlemisõhku garaazist, ohtlike ainete laost või muust tule- ja saasteohtlikust ruumist. Ärge eeldage, et joonisel näidatud kanal ühendatakse pliidi külge ilma selleks ette nähtud liitmikuta.

Õhutihedad aknad ja uksed ning väljatõmbeventilatsioon võivad põhjustada alarõhu. Köögikubu, ventilaatori või muu õhku eemaldava seadme samaaegse töö ohutus tuleb enne pliidi paigaldamist hinnata ja kasutuselevõtul kontrollida. Õhu juurdevool peab olema piisav kõigi samaaegselt töötavate seadmete jaoks.

Tehas kirjeldab võimalust juhtida õhku eraldi kanaliga läbi keldri, sobivast välisõhuavadega keldrist, kontrollitud korstnasüsteemi kaudu ülalt või välisseina kaudu otse väljast. Keldriõhk ei tohi olla tolmune ega niiske ning kelder peab olema maja väljatõmbest eraldatud. Ülalt antav õhk vajab kontrollitud süsteemi ja dimensioneerimist. Otse väljast tulev külm õhk võib põhjustada kondensaati. Tehas ei soovita neid erilahendusi rakendada ilma kvalifitseeritud spetsialistiga kooskõlastamata.

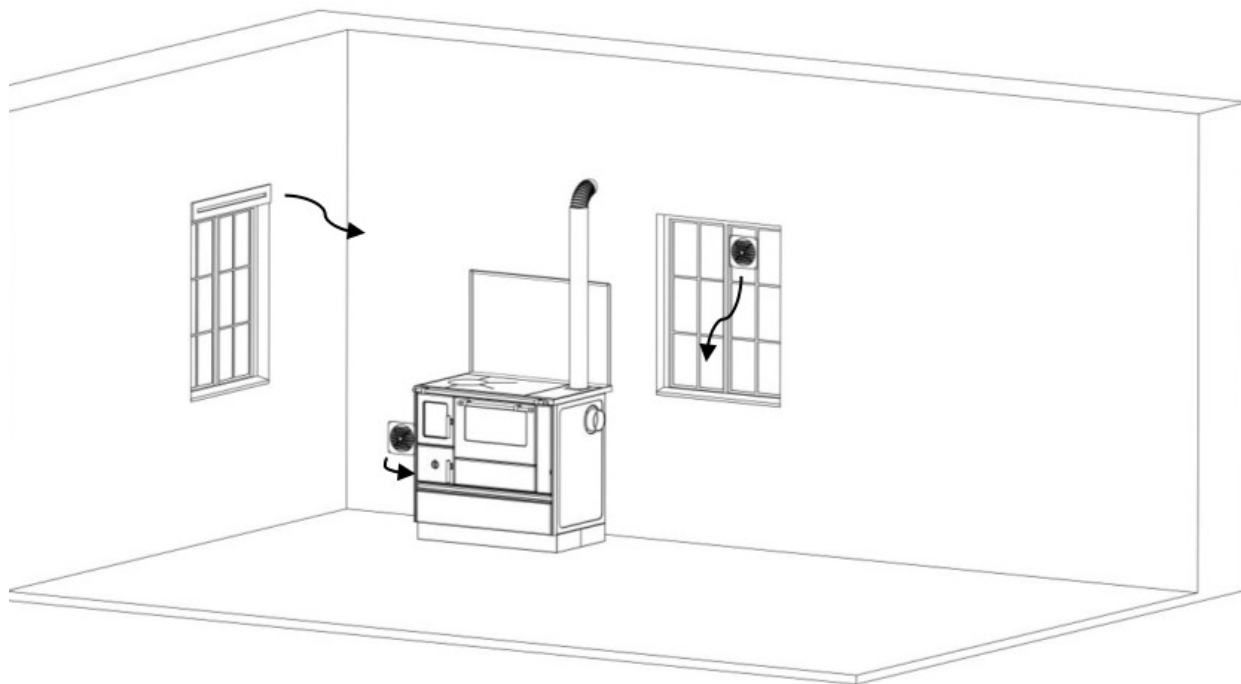


Joonis 6 Värske õhu juurdevool paigaldusruumi

6 Juhtimine süütamine ja kütmine


Pliidi välispinnad, kolde- ja praeahju klaas, käepidemed ning suitsutoru kuumenevad tugevalt. Kasutage uste ja juhtseadiste käsitlemisel kuumakindlaid kaitsekindaid. Hoidke lapsed ja lemmikloomad ohutus kauguses.

Primaarõhu regulaator asub tuharuumi uksele. Nupu tähised 1–3 näitavad seadistusvahemikku; süütamiseks avage regulaator täielikult, asendisse 3. Õhukogus määrab põlemise intensiivsuse. Regulaatori täpse nimivõimsuse asendi puhul arvestage peatükis 3 kirjeldatud tehase vastuolu.

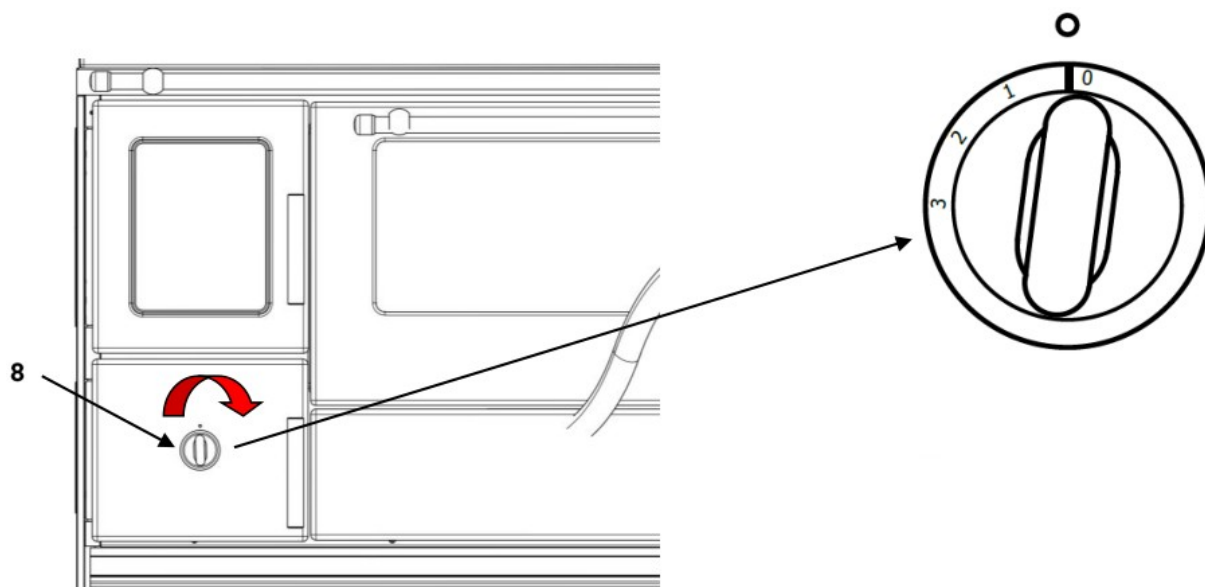


Joonis 7 Primaarõhu regulaator ja nupu märgitud asend

Süütesiidri nupp paikneb praeahju ukse kohal. Väljatõmmatud nupp tähendab avatud siibrit; sisselükatud nupp suletud siibrit. Avatud siiber lühendab suitsugaaside teed ja aitab süütamisel tõmmet luua. Sulgege siiber pärast tule väljakujunemist, et gaasid liiguksid mööda ettenähtud teed ümber praeahju. Pidevalt avatud siiber suurendab kütusekulu ja vähendab soojust eraldumist ruumi.

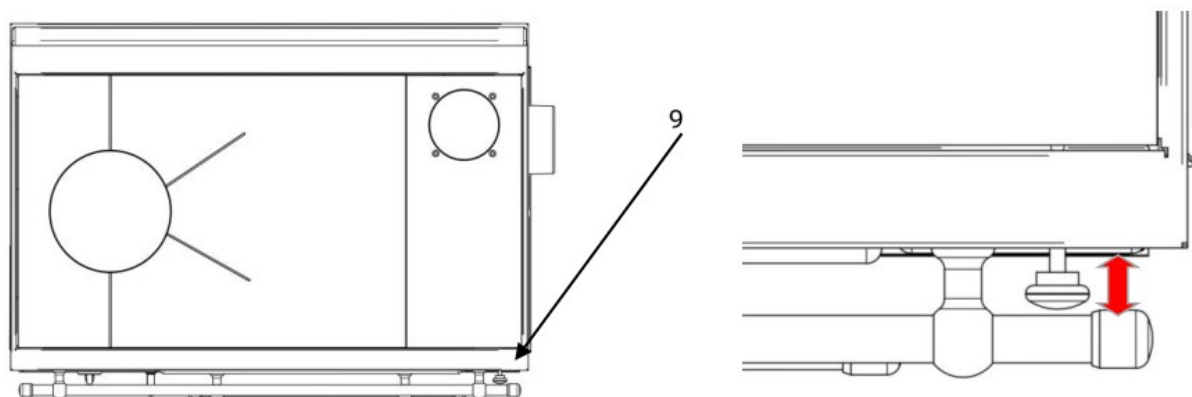

Joonis 8 Süütesiidri juhtnupp

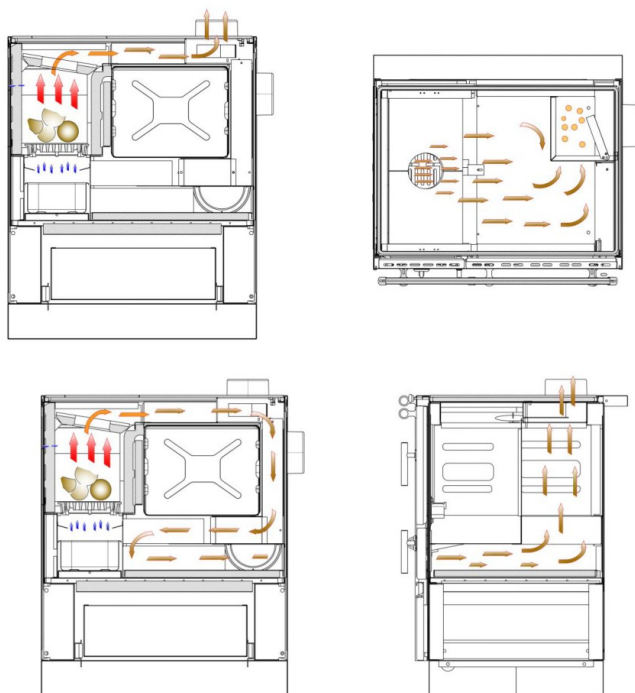

Joonis 9 Suitsugaaside tee avatud ja suletud süütesiibriga

Ülemised vaated näitavad avatud siibrit, alumised suletud siibrit.

Esimese kütmise eel pühkige emailpinnad pehme kuiva lapiga puhtaks. Esimesel kuumutamisel võib kaitsekiht eraldada lõhna ja suitsu; õhutage ruumi. Kasutage esimestel kütmistel tavalisest vähem puid, et šamott ja muud osad saaksid järk-järgult soojeneda. Ärge ajage seda segi korstnaühendusest lekkiva suitsuga.

Süütamiseks tõmmake süütesiiibri nupp välja ja avage primaarõhk täielikult. Avage koldeuks, asetage koldesse sobiv süütematerjal, peened pilpad ja 2–3 väiksemat halgu. Süüdake kütus ja sulgege koldeuks. Tehase juhend kirjeldab süütamisel ka tuharuumi ukse lühiajalist avamist; uks tuleb kohe pärast süttimist sulgeda. Ärge jätke pliiti avatud tuharuumi uksega järelevalveta ega kasutage seda kütmise reguleerimiseks.

Kui tuli on välja kujunenud ja tekkinud esimesed söed, lükake süütesiiibri nupp sisse ning reguleerige õhu juurdevoolu. Ärge ületage 1,9 kg kuivi puid tunnis. Ärge sulgege põlemisõhku enne leekide ja hõõgivate süte lõplikku kustumist.

Lisage kütust kuumale söekihile pärast eelneva koguse leekide vaibumist. Avage koldeuks esmalt praokile ning alles siis aeglaselt täielikult, et vältida suitsu paiskumist ruumi. Lisage väike kogus halge, sulgege uks ja tagage süttimiseks piisav õhk. Kui suits tuleb ruumi, lõpetage kasutamine ning selgitage põhjus.

Kütmise lõppedes võib õhuregulaatori sulgeda alles siis, kui põlemine on täielikult lõppenud ja söed kustunud. Tehase veatabel soovib külma korstna õhutamiseks õhuavad avatuks jätta; see ei anna alust põlemise ajal õhku sulgeda.

Alumine sahtel on eemaldatav. Hoidke seal ainult sobivaid kuumust taluvaid tarvikuid; ärge hoidke sahtlis kergestisüttivaid vedelikke, paberit ega muid süttivaid esemeid.

7 Keetmine ja küpsetamine

Enne toidu valmistamist laske pliidiil saavutada ühtlane töötemperatuur. Tehas soovib süüdata pliidi vähemalt tund enne toidu valmistamist. Kasutage kuivi halupuid, väikseid kütusekoguseid ja tasase põhjaga nõusid. Vältige ülekeemist ja toidujääkide sattumist pliidiplaadile.

Kiireks keetmiseks peab süütesüüder olema suletud ja primaarõhk avatud; jälgige siiski kütuse ülempiiri ja vältige ülekütmist. Pärast keetmist viige õhuregulaator sobivasse tööasendisse. Suvel hoidke praeahjuuks suletud, et piirata ruumi soojendamist.

Küpsetamiseks vajate ühtlast soojust. Hoidke praeahjuuks ja süütesüüder suletud. Lisage puid väikestes kogustes, vältige väga tugevat tuld ning asetage toit ahju alles sobiva stabiilse temperatuuri saavutamisel. Jälgige ukse termomeetrit ja kontrollige toidu valmimist.

Kõrged koogivormid asetage alumisele tasandile ja küpsetage mõõdukal temperatuuril. Madalate kookide ja küpsetiste puhul sobivad erinevad tasandid ning veidi kõrgem temperatuur. Niiske toidu, puuviljade või puuviljakookide valmistamisel võib uksele tekkida kondensaat. Avage ahjuuks vajadusel ettevaatlikult lühikeseks ajaks, et aur väljuks.

Avatud praeahjuuks suurendab soojuse eraldumist ruumi, suletud uks vähendab seda. Avatud ahjuuks ja kuumad pinnad võivad põhjustada põletusi. Sooja ilma üleminekuperioodil võib tõmme nõrgeneda ja korstnasse tekkida kondensaat; kasutage väikseid halge ning piisavat primaarõhku ainult siis, kui tõmme on ohutuks kasutamiseks piisav.


8 Puhastamine ja hooldus

Puhastage ainult täielikult jahtunud pliiti ja külma tuhka. Regulaarne hooldus on vajalik korraliku põlemise, tõmbe ja soojusülekanne jaoks. Puhastussagedus sõltub kütusest, kasutusajast ja kütmisviisist. Tehase juhend nõuab põhjalikku puhastust vähemalt kaks korda küttehooajal ning vajadusel sagedamini.

Tühjendage tuhakast enne selle täitumist; tavapärase kasutuse näitena nimetab tehas 2–3 korda nädalas. Ärge laske tuhal ummistada resti või õhu juurdevoolu. Kasutage tuhka kogudes sobivat nõu; tuha sees võivad hõõguvad osakesed säilida kaua.

Eemaldage ja puhastage pliidiplaat vähemalt kord hooajal. Puhastage praeahju peal olevad suitsukäigud tahmast ja ladestustest üks või kaks korda hooajal. Puhastage vaheseina ümbrus, ahju alumine suitsukäik ja pliidi põhi vähemalt kaks korda hooajal. Tõstke eemaldatavad osad ära ainult jahtunult ning paigaldage need pärast puhastamist õigesse asendisse.

Puhastusava asub esikatte taga. Avage kate ettenähtud kinnitusest ning eemaldage ladestused sobiva harja või külma tuha jaoks mõeldud tolmuimejaga. Tuhaimejal peab olema filter, mis ei lase peent tuhka tagasi ruumi. Ärge kasutage tavalist kodutolmuimejat kuuma või hõõguva tuha jaoks.

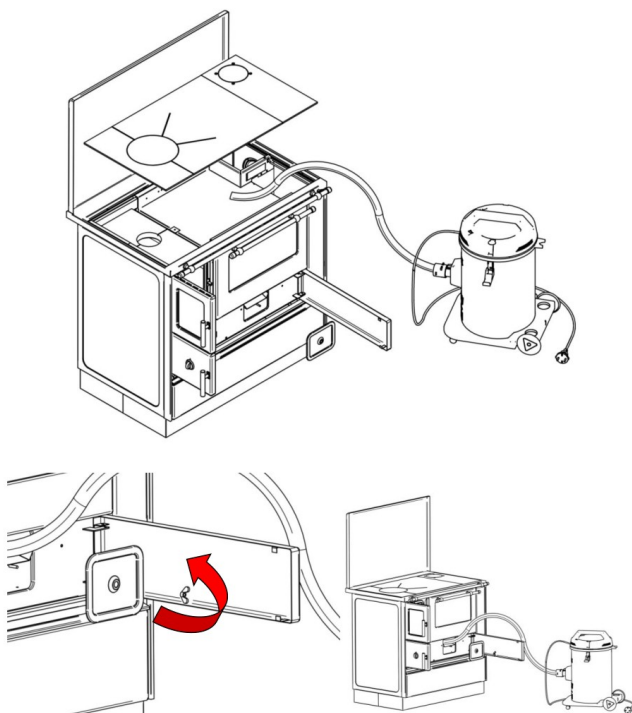

Joonis 10 Pliidiplaadi ja puhastusavade kaudu puhastamine

Puhastage suitsutoru ja korsten vastavalt nende seisundile ning paigalduskoha nõuetele. Ummistunud korsten ja suitsutoru võivad põhjustada ohtliku suitsulekke. Kehv põlemine, must klaas, suits ruumis või nõrgem soojenemine annavad märku puhastuse või tehnilise kontrolli vajadusest.

Emailpindu puhastage jahtunult pehme lapiga ja sobiva õrna puhastusvahendiga. Vältige emailil terasharja ja abrasiivseid vahendeid. Praeahju puhastage pärast kasutamist sobiva emailpindadele mõeldud vahendiga; eemaldage vahendi jäägid ja laske ahjul kuivada.

Pliidiplaadi ja malmosade rooste eemaldamiseks võib kasutada sobivat peent abrasiivi ning kaitsta puhastatud metalli neutraalse hooldusvahendiga. Hoidke vahend klaasist, emailist ja tihenditest eemal ning järgige selle kasutusjuhendit. Klaasi määrdumise peamised põhjused on märg puit, nõrk tõmme või õhu liiga varane sulgemine.

Kontrollige regulaarselt uste ja puhastusavade tihendeid, hingesid, sulgureid ning suitsugaaside suunaja asendit. Kahjustatud tihendid vahetage kohe originaalosa vastu. Kui tihendid, suunaja või juhtseadised on kahjustatud, ärge pliiti kasutage.

Puidu niiskuse mõju võrdluseks annab tehas 15% niiskusega puidule ligikaudu 4,2 kWh/kg ning 50% niiskusega puidule 2,2 kWh/kg; sama soojuse jaoks kuluks viimast ligikaudu 1,95 korda rohkem. Märga puitu ei tohi selle võrdluse põhjal kasutada ega suurema kogusega kompenseerida. Ruumi soojusvajadus sõltub soojustusest ja hoonest; tehase ligikaudne näide 30 kcal/h ühe m³ kohta välisõhu temperatuuril 0 °C ei asenda kütteprojekti.

9 Ohutu kasutamine ja rikked

Ärge puudutage kuumi klaase, suitsutoru ega värvitud osi. Ärge puhastage pliiti või eemaldage tuhka kütmise ajal. Ärge toetuge pliidile ega avatud uksele, sest seade võib kalduda või ümber minna. Ärge pritsige kuumale pliidile vett, sealhulgas tule kustutamiseks.

Süütamiseks või tule elustamiseks ei tohi kasutada bensiini, petrooleumi, lambiõli, süütevedelikku, piiritust ega muid tuleohtlikke vedelikke. Hoidke need pliidist eemal. Ärge kasutage pliiti rikkega, ebatavalise töö või oletatava kahjustuse korral. Kasutage ainult originaalvaruosi ning laske remonditööd teha pädeval hooldajal.

Kui pliit kuumeneb üle või tekib korstnapõleng, sulgege põlemisõhu regulaator ning ärge avage kolde- või tuharuumi ust. Korstnapõlengu korral viige inimesed ja loomad ohutusse kohta ning helistage 112. Ärge valage vett pliiti ega korstnasse. Pärast põlengut ei tohi seadet uuesti kasutada enne kogu süsteemi kontrolli.

Kui suits tungib ruumi, lõpetage kütuse lisamine, õhutage ruumi ning lahkuge ohutusse kohta. Ärge taluge pidevat suitsuleket. Laske kontrollida tõmmet, ühenduste tihedust, õhuvarustust ja suitsukäike. Pliit töötab koldes alarõhuga ja suitsugaasisüsteem peab olema tihe.

Probleem	Kontroll ja lahendus
Puit põleb liiga kiiresti	Kontrollige tihendeid, hingesid ja sulgurit, suitsugaaside suunaja asendit, kütuse sobivust ja liiga tugevat tõmmet.
Vilistav heli	Kontrollige korstna tõmmet. Tehase järgi võib üle 20 Pa tõmme tekitada õhuavades vilinat; võimalik tõmberegulaator või korstnamüts vajab spetsialisti hinnangut.
Klõpsud või praksumine	Metalli soojuspaisumine ja jahtumisel kokkutõmbumine võivad tekitada tavapäraseid helisid. Ebatavalise heli või kahjustuse kahtluse korral lõpetage kasutamine.
Suits ruumis	Lõpetage kütmine ja viige inimesed ohutusse kohta. Kontrollige külma või ummistunud korstent, märga puitu, tõmmet, õhuvarustust, suunajat ning ukse avamise ja kütuse lisamise võtet.
Malmosade rooste	Puhastage jahtunud pind sobiva abrasiiviga ja kaitske neutraalse hooldusvahendiga.
Kahjustatud tihendid	Vahetage tihendid kohe. Ärge kasutage puuduliku tihendusega pliiti.

10 Kasutusea lõpp ja kontaktandmed

Pliidi demonteerimise ja jäätmekäitluse korraldamise eest vastutab omanik. Laske pliit täielikult jahtuda, eemaldage tuhk ohutult ning korraldage seadme lahtiühendamine ja teisaldamine pädevalt. Arvestage 120 kg massiga. Vajaduse korral kasutage selleks volitatud jäätmekäitlusettevõtet.

Eraldage metall, klaas ja tulekindlad materjalid ning andke need vastavasse kogumiskohta. Järgige jäätmekäitluse ja keskkonnakaitse nõudeid. Ärge jätke vana pliiti avalikku kohta, kus see võib inimesi või loomi vigastada. Tehase juhend näeb lõpliku utiliseerimise järel ette CE-märgise ja seadmega seotud dokumentide kõrvaldamise; hoidke vajalikud ostu- ja hooldusandmed alles vastavalt kohaldatavatele nõuetele.

Tootja ALFA-PLAM D.O.O., Radnička 1, 17500 Vranje, Serbia. Telefon +381 17 421 121. E-post firma@alfaplam.rs. Veeb www.alfaplam.rs.

Maaletooja SVT Balti OÜ. Telefon +372 656 2632. E-post info@svt.ee. Veeb www.svt.ee.

Seadme mudelitähis _____ Seerianumber _____

Paigaldaja _____ Paigaldamise kuupäev _____

Alusdokumendid: tehase Alfa 70/75/90H Dominant ENG v1.0 EN 16510 juhend, ALFA 70 Dominant tehniline dokumentatsioon ja toote infoleht. Eestikeelne väljaanne 16.09.2026.