



ALFA TERM 35

Puuküttega veesärgiga keskküttepliit

PAIGALDUS-, SEADISTUS- JA KASUTUSJUHEND



ALFA TERM 35

Eestikeelne täistõlge. Aluseks: Alfa Plam tehase juhend SRP_V.1.2 (1611936). Toote deklareeritud tehnilised toimivusnäitajad ja tuleohutuskaugused on ajakohastatud Alfa Plami 03.04.2026 toimivusdeklaratsiooni ning tehnilise dokumentatsiooni CPR 516/06.02.2026 / 1837-AoP-CPR-0054 alusel.

0. TEHNILISED ANDMED

Näitaja	Väärtus
KÜTTEVÕIMSUS RESTI ALUMISES ASENDIS	
Nimivõimsus (puit)	32,6 kW
Pliidi kiirgusvõimsus (puit)	10,3 kW
Vette antav soojusvõimsus (puit)	22,3 kW
KÜTTEVÕIMSUS RESTI ÜLEMISES ASENDIS	
Nimivõimsus (puit)	21,6 kW
Pliidi kiirgusvõimsus (puit)	8,85 kW
Vette antav soojusvõimsus (puit)	12,75 kW
Nõutav korstnatõmme	20 Pa
Suitsutoru ühenduse läbimõõt	160 mm
Külgmise suitsuühenduse telje kõrgus põrandast	685 mm
Pliidi mõõtmed (L × K × S)	1100 × 850 × 600 mm
Ahju mõõtmed (L × K × S)	460 × 260 × 440 mm
Kolde laius	365 mm
Kolde kõrgus (min/max)	264/510 mm
Kolde sügavus	414 mm
Koldeukse ava (L/K)	225/215 mm
Peale- ja tagasivoolu ühendused	R 5/4"
Termokaitse- ja kaitseklapi ühendused	R 1/2"
Katla veemaht	32 l
Kõetav maht, rest alumises asendis	350-583 m³ kokku
- pliidi kiirgusega	90-150 m³
- veekütte/radiaatoritega	260-433 m³
Kõetav maht, rest ülemises asendis	216-360 m³ kokku
- pliidi kiirgusega	88-147 m³
- veekütte/radiaatoritega	128-213 m³
Maksimaalne töö rõhk	1,9 bar
Maksimaalne töötemperatuur	90 °C
Mass (bruto/neto)	241/211 kg
Suitsugaaside temperatuur (puit)	264 °C
CO sisaldus 13% O ₂ juures (puit)	1150 mg/Nm³
Kasutegur (puit)	76%
Suitsugaaside väljundtemperatuur	317 °C
Suitsugaaside massivool	37,9 g/s
PM 13% O ₂ juures	27 mg/Nm³
OGC 13% O ₂ juures	84 mg/Nm³
NO _x 13% O ₂ juures	88 mg/Nm³
Hooajaline ruumikütte energiatõhusus	67%
Energiaatõhususe indeks (EEI)	102
Energiaklass	A
Rakendatud harmoneeritud standardid	BDS EN 16510-1:2023; BDS EN 16510-2-3:2023

2026 deklareeritud nimivõimsus 32,6 kW, ruumi antav võimsus 10,3 kW, vette antav võimsus 22,3 kW, kasutegur 76%, korstnatõmme 20 Pa ja heite-/suitsugaasiandmed pärinevad 2026 DoP-ist ning tehnilisest dokumentatsioonist. Resti ülemise asendi võimsused, mõõdud, veemaht ja hüdraulilised paigaldusandmed on säilitatud tehase SRP_V.1.2 kasutusjuhendist.

Termilise väljalaskeklapi ehk termokaitse paigaldamine vastavalt käesoleva juhendi soovitudele on KOHUSTUSLIK.

Tsirkulatsioonipumba juhtimiseks on KOHUSTUSLIK paigaldada kontakttermostaat, mille soovituslik minimaalne seadistus on 57 °C.

Kasutada tuleb küttepuitu niiskusega alla 25% ehk puitu, mida on kuivas ja õhurikas kohas ladustatud ligikaudu kaks aastat.

Küttesüsteemi minimaalne paigaldatud võimsus ei tohi olla alla 65% pliidi nimivõimsusest ja maksimaalne paigaldatud võimsus ei tohi ületada 100% nimivõimsusest.

Korstnal, millega pliit ühendatakse, tuleb täita juhendis esitatud nõuded.

Pliidi ühendamiseks korstnaga EI TOHI suitsutorude asemel kasutada painduvaid voolikuid.

1. OTSTARVE

Tahkekütusel töötavat veesärgiga pliiti kasutatakse:

- toidu valmistamiseks;
- küpsetamiseks;
- korterite ja eramute kütmiseks;
- tarbevee soojendamiseks.


Pliit paigaldatakse peamiselt lokaalse veekütte seadmena, kuid seda võib kasutada ka keskküttesüsteemis. Seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks; äriine kasutus ei ole lubatud.

2. PLIIDI EHITUS JA OSAD

Joonisel 1 on näidatud pliidi põhiosad.

- 1. Pliidi kaas; 2. Keeduplaat; 3. Keeduplaadi pikendus; 4. Süüteklaapi käepide; 5. Ahjuuks; 6. Ahju termomeeter; 7. Koldeuks; 8. Tuhaluuk; 9. Termostaadi nupp (põlemisregulaator); 10. Puusahtel; 11. Manomeeter; 12. Termomeeter; 13. Suitsutoru ühendus; 14. Ava kate; 15. Käepide; 16. Siibri kate; 17. Tertsiaarõhu regulaator; 18. Sokkel; 19. Kütte-küpsetussiiber.

Enne ühendamist lugege juhend hoolikalt läbi. Kasutage küttepuid niiskusega $\leq 25\%$; SRP_V.1.2 kasutusjuhendi töö- ja võimsusjuhised on antud kuiva pöögipuidu kohta. Ruumis peab olema piisav värske õhu juurdevool. Kui aknad ja uksed on õhutihedad või samas ruumis töötavad muud õhku eemaldavad seadmed, tuleb põlemisõhk tuua väljast. Õhuava peab paiknema nii, et seda ei saaks blokeerida.

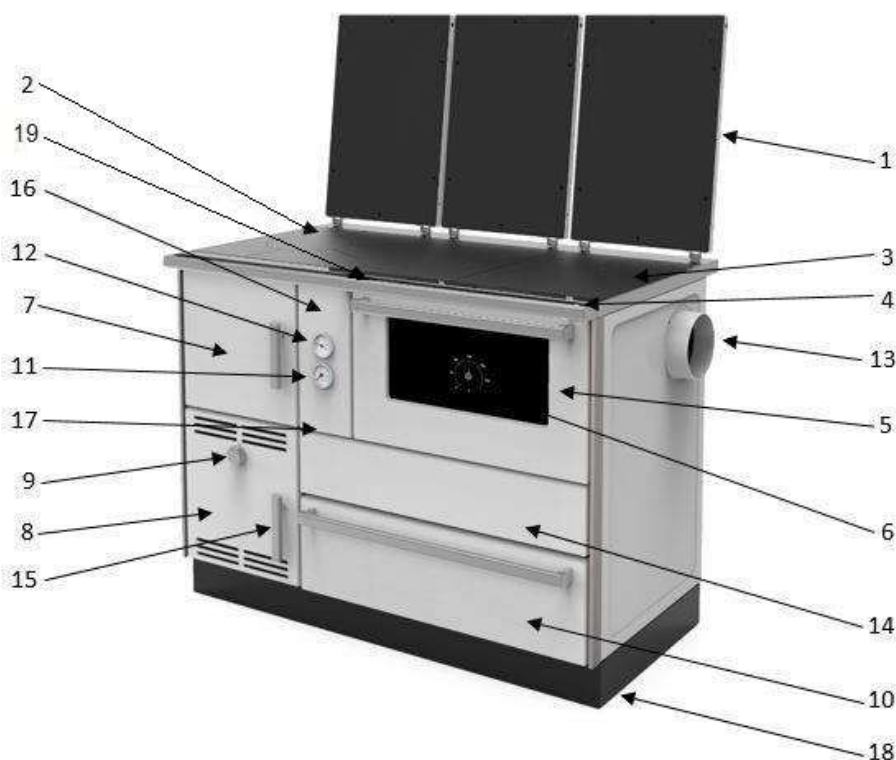

Joonis/Kuva 1 - pliidi/lieden osad

3. OHUTUS JA TÖÖKINDLUS

Pliidi tööohutus tagatakse kolme põhielemendiga:

- põlemisregulaator (termostaat), mis sulgeb katlavee seatud temperatuuri saavutamisel automaatselt põlemisõhu juurdevoolu;
- termiline väljalaskekapp (termokaitse), mis kaitseb süsteemi ülekuumenemise korral;
- kaitsekapp, mis tuleb KOHUSTUSLIKULT paigaldada R1/2" ühendusele.

Termiline väljalaskekapp ja kaitsekapp ei kuulu pliidi tarnekomplekti. Termostaat on tehases paigaldatud tuhaluuki.

4. PLIIDI PAIGALDAMINE

Pliit võib paikneda köögimööbli reas või muus sobivas kohas.


- Pliidi aluspind peab olema mittesüttiv.
- Süttiva põranda kaitse kohta järgige kohalikke tuleohutuspõhiseid ja pädeva paigaldaja juhiseid; SRP_V.1.2 näitab põrandakaitse lahendust, kuid 2026 DoP määrab seadme katsetatud kaugused süttivatest materjalidest.
- 2026 DoP-i järgi on minimaalsed kaugused süttivatest materjalidest: taga 300 mm, külgedel 400 mm, ees 1500 mm ning külgiirguse suunas 1500 mm.
- Esimese kahe kütmise ajal EI TOHI pliidi katteid kuumadele keeduplaatidele alla lasta.
- Pliidi kohal peab süttiva materjalini jääma üle 750 mm (2026 DoP).
- Suitsutoru ja korstna paigaldamisel tuleb järgida nende tootja tuleohutuspõhiseid ja pädeva paigaldaja juhiseid. Seadme 2026 tuleohutusklass korstnaga ühendamisel on T400 G.
- Pliit peab olema horisontaalne või tagant 3-4 mm kõrgem.

5. KORSTNAGA ÜHENDAMINE

Enne paigaldamist kontrollige pliidi osi ja tihendeid. Suitsutoru ühendusdetail asub puusahtlis ning selle saab kinnitada keeduplaadi ülemisse või külgmisse avasse.

- Kui korstna kvaliteet või tõmme on kaheldav, soovib tootja kasutada ülemist suitsuühendust.
- 2026 DoP-i järgi on nimivõimsuse juures nõutav korstnatõmme 20 Pa.
- Korstna ja tõmberegulaatori dimensioneerimisel lähtuge 2026 deklareeritud väärtusest 20 Pa ning pädeva korstna-/küttesüsteemi projekteerija arvutusest.
- Ühendus korstnasse peab tõusma korstna suunas. Üle 0,5 m horisontaalsel lõigul peab olema umbes 10° tõus.
- Suitsuühendust, suitsutoru ega korstnat ei tohi kitsendada. Kõik ühendused peavad olema tihedad ja puhtad.
- Isoleerige külmades või välisseintes paiknev korsten. Isoleerimata mittevertikaalse suitsutoru pikkus ei tohi ületada 1,25 m.
- Korstnal peab olema omaette lõõr; see peab olema puhas, tihe ja takistusteta.

Tehase tabeli järgi on 6-7 m korstna soovituslik vaba läbimõõt Ø200 mm ning 8-9 m korstnal Ø160 mm.

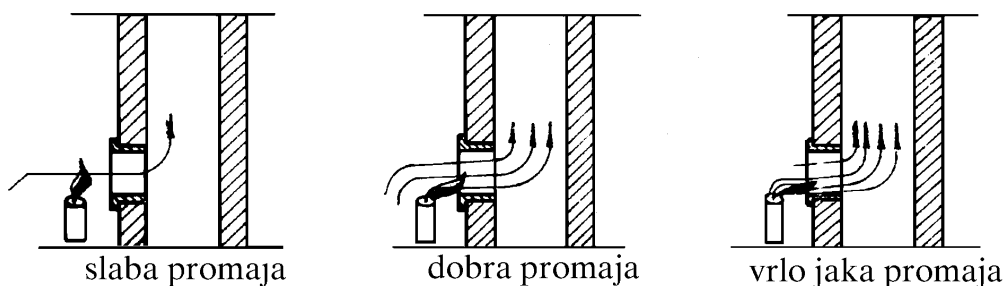


Joonis 3 - korstnatõmbe kontroll

6. PLIIDI PAIGALDAMINE VESIKÜTTESÜSTEEMI


Paigalduse peab tegema pädev spetsialist vastava projekti järgi. Pliit sobib nii avatud kui suletud küttesüsteemi.

Tehase SRP_V.1.2 juhend viitab oma hüdrauliliste skeemide juures standarditele JUS M.E7.201 ja JUS M.E7.202 ning näitab suletud ja avatud süsteemi skeeme joonistel 7 ja 8. Need viited on säilitatud alge tehasejuhendi konteksti kirjeldamiseks. Toote

2026 deklareeritud toimivuse harmoneeritud standardid on BDS EN 16510-1:2023 ja BDS EN 16510-2-3:2023. Katla taga on G5/4" peale- ja tagasivool ning R1/2" ühendused termokaitse andurile ja kaitseklapile.

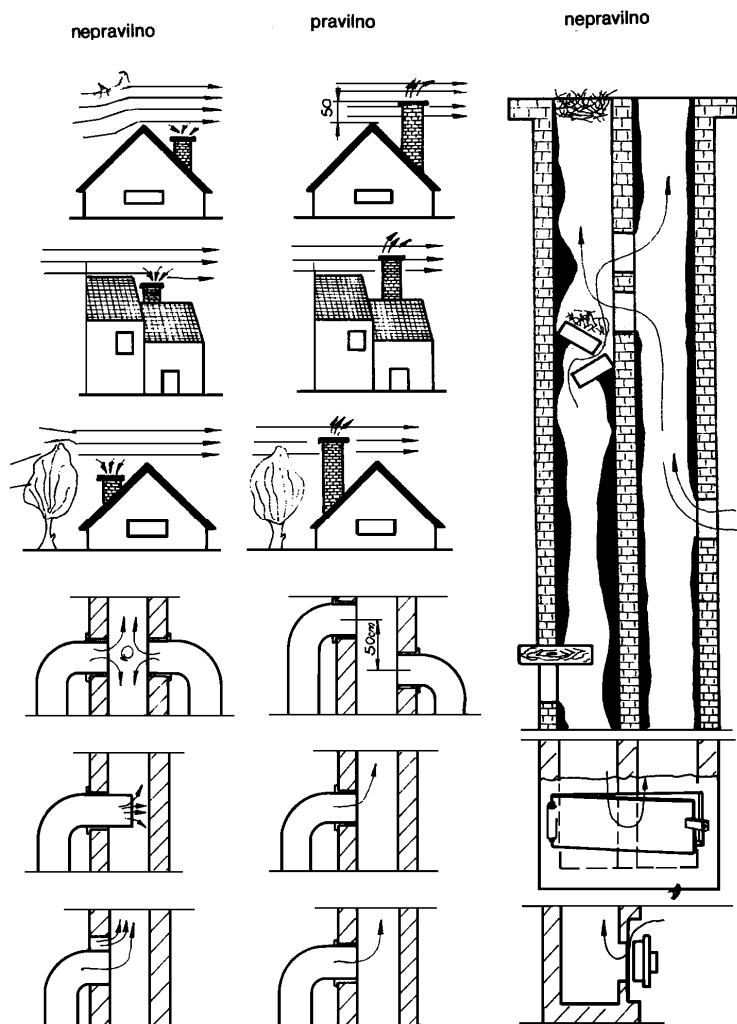

Joonis/Kuva 4 - korstna/savupiipun paigutuse näited/esimerkit

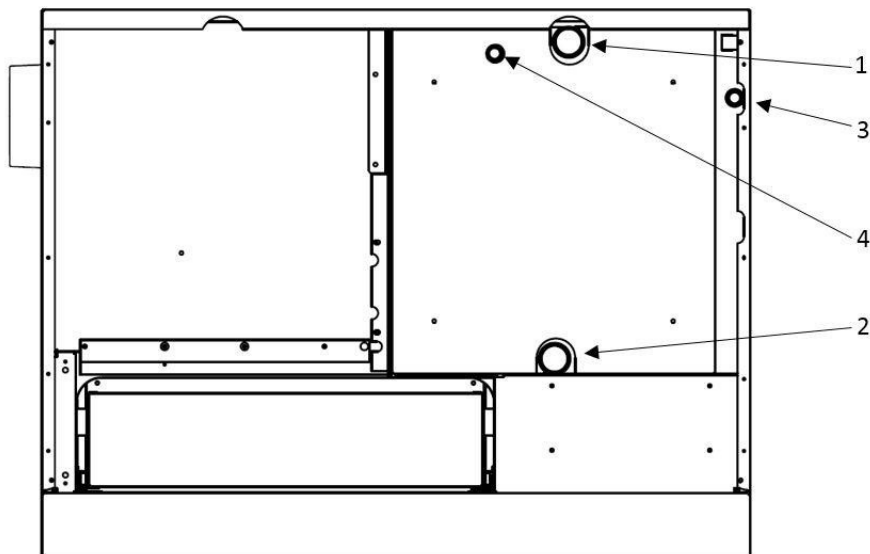

Joonis/Kuva 5 - katla/kattilan ühendused/liitännät

6.1. PEALE- JA TAGASIVOOL

Katla peale- ja tagasivoolu ühendused on 5/4" ning neid ei tohi enne esimest hargnemist vähendada.

- Kasutage 5/4" terastoru või vähemalt Ø32 mm välisläbimõõduga vasktoru.
- Torustiku kalle peab olema 0,5% ehk 5 mm jooksva meetri kohta. Süsteem, katel ja radiaatorid tuleb korralikult õhutada.
- Tagasivoolule paigaldatakse pump, paisupaak ning täite- ja tühjenduskraan. Jälgige pumba voolusuunda.

6.2. TERMILINE VÄLJALASKEKLAPP JA LISAELEMENDID

Termokaitse paigaldamiseks tuleb hankida ja paigaldada:

- Caleffi tüüp 544, 1/2" termiline väljalaskeklapp sisseehitatud termokaitsega või vastav samaväärne lahendus;
- 1/2" manomeetriga rõhualandusventiil;
- külma vee filter termoklapi sisendis;
- kuuma vee filter katla väljundis enne termoklappi.

Need osad ei kuulu tarnekomplekti. Suletud keskküttesüsteemis on termilise väljalaskeklapi ja juhendis näidatud täiendavate ohutuselementide paigaldamine KOHUSTUSLIK.

6.2.1. TERMILINE VÄLJALASKEKLAPP

Paigaldage klapp pliidi lähedale ja järgige klapi korpusel näidatud voolusuundi.

- Andur on soovitatav paigaldada katla termokaitse ühendusse; alternatiivina pealevoolule kuni 500 mm kaugusele katlast või katla kõrgeimasse punkti enne väljuvaid torusid.
- Klapi avanemistemperatuur on 100 °C (+0/-5 °C).
- Juhendis soovitatav soojuskandja on vesi või 30% glükoolipõhine antifriis. Termoklapi rakendumisel väljub osa süsteemivedelikust kanalisatsiooni; antifriisi kasutamisel tuleb sellega arvestada.

6.2.2. RÕHUALANDUSVENTIIL

Termokaitse veetoitel peab olema manomeetriga rõhualandusventiil.

- Veevõrgu rõhk peab olema küttesüsteemi rõhust vähemalt 0,8 bar kõrgem, vastasel juhul ei saa termokaitse katlasse jahutusvett anda.
- Rõhualandusventiil seadistatakse 2,8-3 bar peale.
- Jälgige ventiili paigaldussuunda.

6.2.3.-6.2.4. VEEFILTRID

Külma vee sisendile tuleb paigaldada filter, mis kaitseb termoklappi ja rõhualandusventiili liiva ning muu mustuse eest.

- Katla kuuma vee väljundfiltri temperatuuritaluvus peab olema vähemalt 150 °C.
- Pärast termokaitse rakendamist ja süsteemi taastäitmist tuleb kontrollida süsteemi rõhku.
- Antifriisiga süsteemis tuleb pärast vee lisamist kontrollida antifriisi kontsentratsiooni.
- Tootja soovib pumba varutoiteks akut koos inverteriga.

6.3. KAITSEKLAPP

Katla R1/2" ühendusele tuleb KOHUSTUSLIKULT paigaldada kaitseklapp.

- Kaitseklapi seadistus: 2,5-3 bar.
- Klapi võib paigaldada otse ühendusele või kuni 1 m kaugusele tingimusel, et katla ja klapi vahel ei ole sulgventiili.
- Tootja soovib kaitseklappi ka avatud süsteemi täiendava ohutuselemendina.

Kui kaitseklappi ei paigaldata juhendis kirjeldatud viisil, ei kehti tootja garantii.


6.4. MANOMEETER JA TERMOMEETER

Pliidile on tehases paigaldatud veetemperatuuri termomeeter ja süsteemirõhu manomeeter.

7. PRAKTILISED JUHISED KÜTTESÜSTEEMILE

Tootja soovib korrosiooniohu vähendamiseks suletud süsteemi.

- Kõik ühendused peavad olema tihedad.
- Enne kasutuselevõttu tuleb kogu süsteemi katsetada veega rõhul 2,4 bar.
- Soovitav on süsteem vähemalt üks kord läbi loputada/tühjendada, et eemaldada paigaldusmustus.
- Kui süsteemis on ainult ALFA TERM 35, soovib tootja 30 l paisupaaki, kuid mitte alla 25 l. Paisupaak paigaldatakse tagasivoolule võimalikult katla lähedale ning katla ja paisupaagi vahele ei tohi jääda sulgventiili.

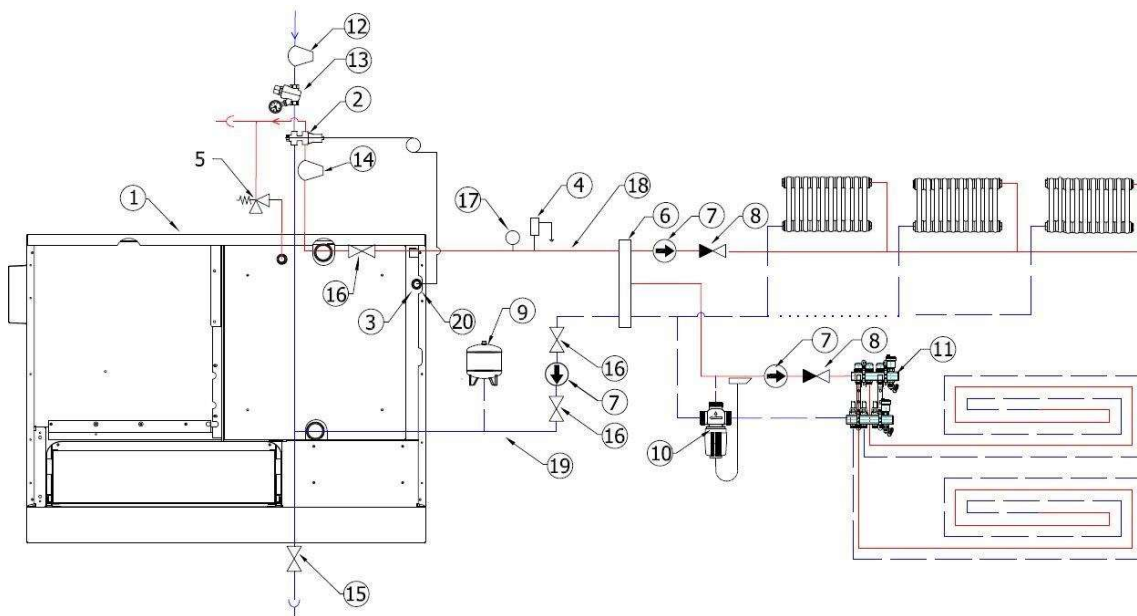


Joonis/Kuva 7 - suletud/suljetun süsteemi/järjestelmän skeem/kaavio



Joonis/Kuva 7a - termiline väljalaskekapp/lämpöpurkausventiili



Joonis/Kuva 7b - rõhualandusventiil/paigendalennusventiili

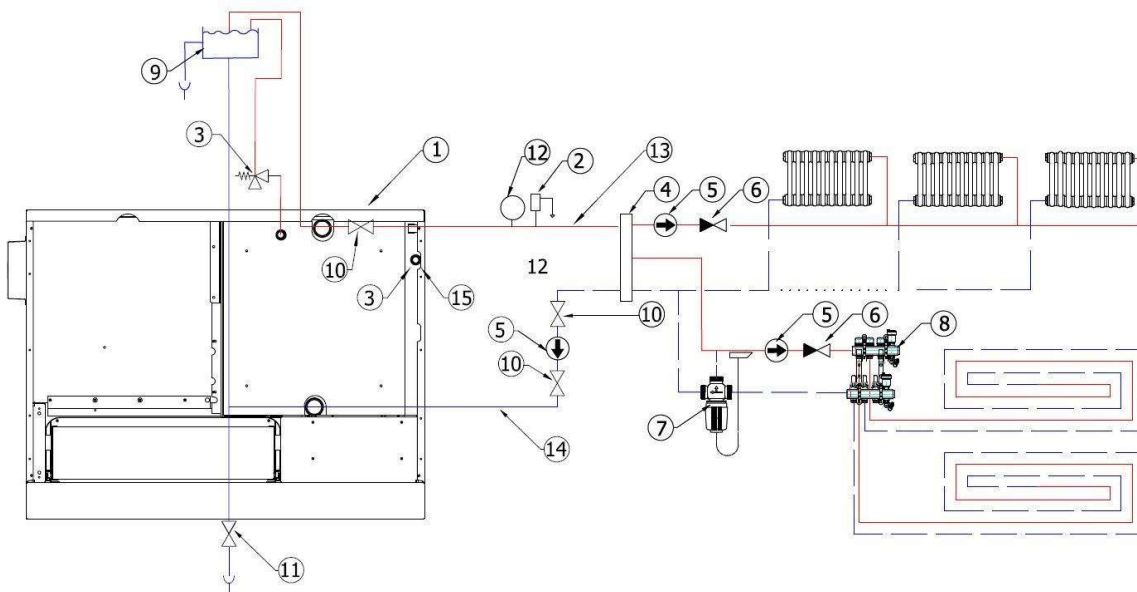

Joonis/Kuva 8 - avatud/avoimen süsteemi/järjestelmän skeem/kaavio

7.1. SÜSTEEMI TÄITMINE JA KASUTAMINE

Avatud süsteem täidetakse kuni paisupaagi ülevoolutorust hakkab vett tulema. Suletud süsteemi külmrõhk peab olema 1-1,5 bar.

- Täitke aeglaselt ja õhutage süsteem.
- Ärge tühjendage küttesüsteemi suveks, sest vesi vähendab sisepindade oksüdeerumist.

- Kui talvel süsteemi pikalt ei kasutata ja antifriisi pole, tühjendage süsteem külmumise vältimiseks.
- Tuld ei tohi süüdata, kui katlavesi on külmunud või katlas pole piisavalt vett.

8. KASUTUSELEVÕTT JA SÜÜTAMINE

Enne süütamist peab kogu veeküttesüsteem olema veega täidetud, õhutatud ja pliit korrektselt korstnaga ühendatud.

- Pliiti EI TOHI kasutada ilma veeta. Tehase juhendi järgi peab süsteemis olema vähemalt 21 kW radiaatorikoormust.
- Külma süsteemi korral avage põlemisregulaator maksimaalselt, tõmmake süüteklaapi käepide ette ning keerake kütte-küpsetussiiber asendisse 1.
- Pärast tule korralikku süttimist seadistage termostaat soovitud võimsusele, jätke süüteklaapi käepide väljatõmmatuks ning keerake kütte-küpsetussiiber asendisse 0. Süütamisasendit kasutatakse ainult umbes 10-15 minutit.
- Süütamisel peab sekundaarõhu regulaator olema avatud ja tertsiaarõhu regulaator suletud. Pärast süttimist tertsiaarõhk avatakse.
- Koldeukse avamisel kasutage kaasasolevat kaitsekinnast. Lisage kütust järk-järgult 2-3 osas umbes 10-15-minutiliste vahedega.
- Ärge põletage orgaanilisi jäätmeid, plasti, konte jms - need soodustavad tõrva teket ja võivad põhjustada korstnapõlengu.
- Pärast kütuse lisamist soovitab tootja lasta pliidil vähemalt pool tundi suure võimsusega töötada, et lenduvad ühendid põleksid ära ja kondensaadi teke väheneks.

9. RESTI ÜLEMINE JA ALUMINE ASEND

Ülemist restiasendit kasutatakse toiduvalmistamiseks, küpsetamiseks ja üleminekuperioodil kütmiseks; alumine asend annab rohkem soojust veele.

- Resti ümberpaigutamiseks eemaldage keeduplaat, avage kolde- ja tuhaluuk, tõstke rest tuharuumi kaudu pesast välja ning asetage see vastavatele kanduritele.
- Alumises asendis soojeneb vesi paremini ja saab kütta suuremat radiaatorite hulka, kuid toiduvalmistamine on aeglasem.
- Ülemises asendis läheb vette vähem soojust, kuid toiduvalmistamine on lihtsam.
- Küpsetamine toimib mõlemas restiasendis.



Joonis/Kuva 9



Joonis/Kuva 10




Joonis/Kuva 11

10. AUTOMAATNE REGULEERIMINE

Pliidi võimsust juhib tuhaluugis paiknev termostaat, mis reguleerib põlemisõhu klapi avanemist vastavalt katlavee temperatuurile.

- Nupu + suunas keeramine suurendab ja - suunas vähendab võimsust.
- Regulaator saab põlemisõhu juurdevoolu täielikult juhtida ainult siis, kui muud õhuavad ja luugid on ettenähtud asendis.

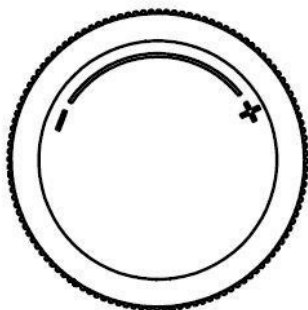


Joonis/Kuva 12 - termostaadi/termostaatin regulaator/säädin


11. SEKUNDAAR- JA TERTSIAARÕHK

Koldeuksel olev sekundaarõhu regulaator aitab järelpõletada põlemata suitsugaase.

- Asend 0 vähendab ja asend 1 suurendab sekundaarõhu hulka. Hoidke sekundaarõhk töötava pliidi korral avatuna.
- Tertsiaarõhu regulaator asub siibri katte taga. Süütamisel peab see olema suletud, pärast süttimist avatud.

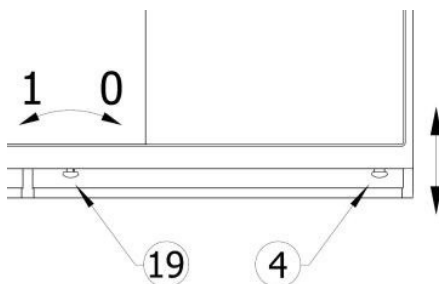

Joonis/Kuva 14




Joonis/Kuva 15 - sekundaarõhk/sekundääri-ilm

12. TOIDUVALMISTAMINE, KÜPSETAMINE JA PRAADIMINE

Kiiremaks küpsetamiseks ja toiduvalmistamiseks kasutage kuiva puitu.

- Küpsetamisel peab süüteklapp olema suletud, kütte-küpsetussiiber asendis 1, võimsusregulaator avatud ja pliidi katted tõstetud.
- Pärast küpsetamist seadke võimsusregulaator soovitud asendisse ja kütte-küpsetussiiber asendisse 0.
- Küpsetamise ajal soovib tootja hoida süsteemivee temperatuuri vähemalt 60 °C; vajaduse korral võib osa radiaatoreid ajutiselt sulgeda.

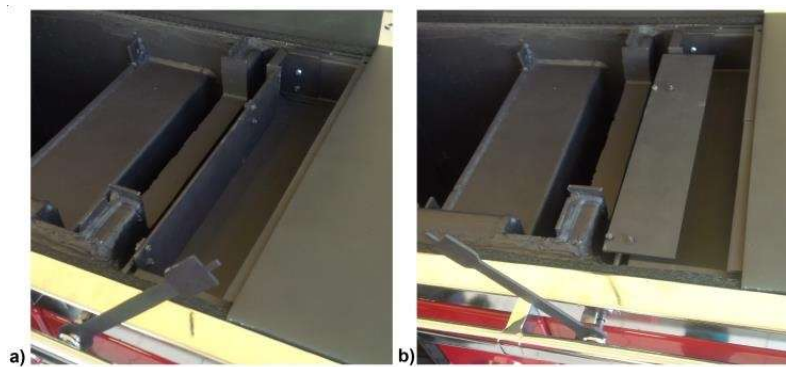

Joonis/Kuva 13 - kütte-küpsetussiiber/lämmitys-paistopelti



Joonis/Kuva 16-18

13. KÜTUS

Kasutage kuiva pöögipuitu. Tehase tabelis on kuiva pöögipuidu kütteväärtus 15 300 kJ/kg.

- Nimivõimsuse ja parima kasuteguri saavutamiseks soovitab tootja umbes 33 cm pikkuseid kuivi pöögihalge.
- Ärge põletage söetolmu, saepuru ega tugevalt suitsevaid jäätmeid.

14. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne iga kütuse lisamist puhastage rest. Eemaldage tuhk tuhasahtlist vähemalt kord päevas.

- Puhastage regulaarselt kõik suitsugaasidega kokkupuutuvad pinnad; tootja soovitab pliiti puhastada kord kuus või vajadusel sagedamini.
- Emailpindu ja raami ei tohi puhastada traatharja ega metallkäsna. Kasutage niisket lappi ja õrna puhastusvahendit.
- Puhastage ahi pärast kasutamist veel soojana ning jätke ahjuuks mõneks minutiks avatuks.
- Keeduplaati võib puhastada peene liivapaberiga; pikema kasutuspausi korral määrige seda happevaba õli, näiteks taimeõliga.
- Pliiti ei tohi jahutada kunstliku tõmbega ega kollet veega märjaks teha.

15. HOIUSTAMINE KÜTTEPERIOODI LÕPUS

Pärast kütteperioodi puhastage pliit tuhast ja tahmast.


- Vesi tühjendatakse süsteemist ainult remondi vajadusel või külmumisohu korral.
- Kui küttesüsteemi talvel ei kasutata, lisage sobiv külmumisvastane vedelik või tühjendage süsteem külmumise vältimiseks.

16. RIKKED JA TÕRKEOTSING

Tõrge	Võimalik põhjus	Kõrvaldamine
Veesurve langeb aeglaselt	Leke süsteemis	Kontrolli keevis-, keerme- ja muid ühendusi ning liitmikke.
Ülemised radiaatorid külmad ja süsteem müriseb	Õhk süsteemis / liiga madal rõhk	Tõsta rõhku ja õhuta süsteem ning radiaatorid.
Radiaator ei soojene kogu pikkuses	Õhk radiaatoris	Õhuta radiaator.
Kaitseklapp laseb vett välja alla seadistusrõhu	Kaitseklapi rike	Vaheta kaitseklapp.
Rõhk tõuseb üle 2,5-3 bar, kuid kaitseklapp ei avane	Kaitseklapi rike	Vaheta kaitseklapp.
Veetemperatuur tõuseb järsult	Õhk, suletud radiaatoriventilid, pumba	Õhuta; ava ventiilid; paranda/vaheta

Tõrge	Võimalik põhjus	Kõrvaldamine
	rike või elektrikatkestus	pump. Elektrikatkestusel vähenda või lõpeta kütmine, ava möödavool ning ära lase veetemperatuuril ületada 90 °C. Soovitav on pumba akuvarustus inverteriga.
Rõhk tõuseb temperatuuri tõustes järsult	Paisupaagi eelrõhk liiga väike või membraan vigane	Kontrolli paisupaaki. Kui ventiliist tuleb vett, vaheta paisupaak; kui ainult õhku, taasta eelrõhk. Tehase näide: 5 m kõrguste vahe korral Pmin ≥0,5 bar.
Tsirkulatsioonipump ei käivitu või kaitse rakendub	Toite-, ühendus-, kondensaatori- või rootoriprobleem	Kontrolli toidet ja ühendusi, kaitsmeid ning kondensaatorit; vabasta või puhasta rootor/pump.
Termomeeter või manomeeter ei näita õigesti	Mõõteriista rike	Vaheta termomeeter või manomeeter.
Müra küttesüsteemis	Pumba rike/liiga suur kiirus, õhk või lahtised detailid	Vähenda pumba kiirust, õhuta süsteem, pinguta detailid või paranda/vaheta pump.
Müra pumbas	Liiga madal rõhk pumba imipoolel	Tõsta süsteemirõhku või kontrolli paisupaaki.
Pliit kuumeneb üle, katlas tugevad paugud	Elektrikatkestus ja pump ei tööta	Vajalik on terminine väljalaskeklapp; soovitatav pumba varutoide. Varutoite puudumisel ava pumba paralleelne möödavool ja eemalda tuli/hõõguv kütus ohutult.
Termokaitse rakendub üle 95 °C	Elektrikatkestus, tuhaluuk lahti või liiga väike soojuskoormus	Lase termokaitsel töötada. Jahtumisel sulgub see ise; seejärel kontrolli rõhku ja täida süsteem. Sulge tuhaluuk, vähenda termostaati või lisa radiaatorikoormust.
Kondensaat katlas	Niiske kütus või liiga madal tagasivoolutemperatuur	Kasuta kuiva kütust; paigalda segamisventiil / korrigeeri süsteemi tööd.
Väljuva vee temperatuur liiga madal	Madala kütteväärtusega kütus, liiga suur süsteem või liiga vähe kütust	Vaheta kütus, vähenda koormust või lisa kütust.
Tuli põleb halvasti	Nõrk korstnatõmme või lekkivad suitsuühendused/üksed	Paranda korsten ja tihenda kõik ühendused.
Küpsetamisel liiga vähe soojust	Termostaat liiga madal	Tõsta veetemperatuuri termostaadiga.
Küpsetamisel liiga palju soojust	Termostaat liiga kõrge	Vähenda termostaadi seadistust või küta mõõdukamalt.
Esimesel kasutamisel pliit suitseb	Pindade esmane kuumenemine	Vähene suits esmakäivitusel on tehase juhendi järgi normaalne ja peab mõne aja pärast lakkama.
Tavakasutusel pliit suitseb	Määratud korsten/suitsutorud/pliit, märg kütus, ületäidetud kolle või halb korsten	Puhasta, kasuta kuiva kütust, täida kolle järk-järgult ja paranda korsten.
Rest kiilub raputamisel kinni	Nael, šlakk või muu võõrkeha	Puhasta rest võõrkehade.

17. ALFA TERM 35 ÜLDMÕÕTMED

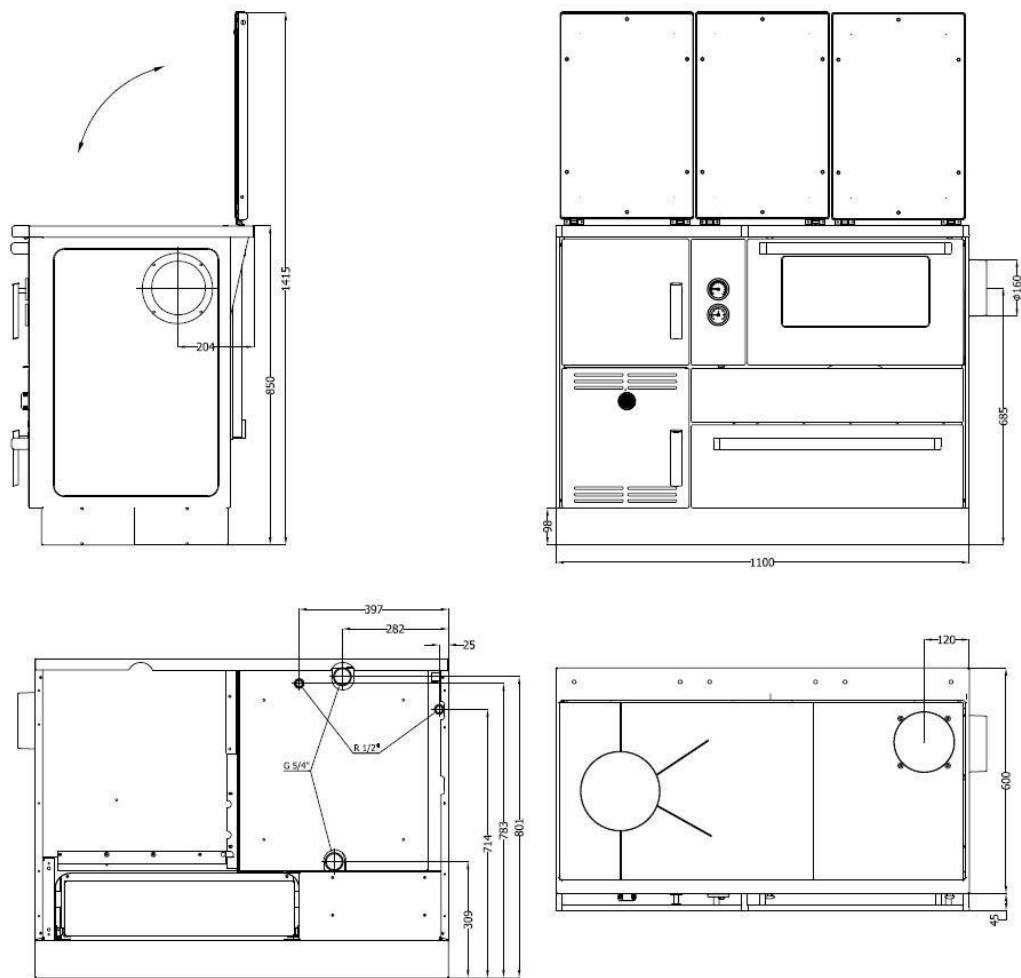

Joonis 19 - üldmõõtmed

Dokumendi kasutus-, paigaldus-, hüdraulika-, hooldus- ja tõrkeotsingu sisu ning joonised põhinevad tehase SRP_V.1.2 juhendil. Deklareeritud tehnilised toimivusnäitajad, heiteandmed ja tuleohutuskaugused on ajakohastatud Alfa Plami 2026 DoP-i ja tehnilise dokumentatsiooni alusel.