ALFA 85G

Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

EE | Tõlge tootja SRP_V.1.0 juhendist, dokument 1611856

ALFA PLAM, D.O.O. Metalna industrija Vranje, Radnička 1, Vranje, Serbia.

Tahkekütusepliit toiduvalmistamiseks, küpsetamiseks ja ruumi kütmiseks.

Paigaldada tohib ainult kvalifitseeritud spetsialist. Ühendamise ja nõuetekohase paigalduse eest vastutab paigaldaja.

Tõlge põhineb kasutaja antud 16-leheküljelisel uuel serbiakeelsel juhendil. Lisatud on DoP Alfa 85G 10/25 (21.10.2025) andmete võrdlus. Tõlge ei ole tootja kinnitatud uus juhendiversioon.



ALFA 85G

Hea klient

Täname teid meie seadme valimise ja ostmise eest. Selle valmistamiseks on tehtud palju tööd, et oleksite kasutamisega rahul. Olete valinud kvaliteetse ja säästliku seadme, mis tugineb tehase pikaajalisele kodumasinate tootmise kogemusele. Seade on valmistatud ja katsetatud Euroopa Liidus kehtivate ohutusnõuete kohaselt.

Lugege enne paigaldamist ja kasutamist juhend tähelepanelikult läbi ning järgige kõiki nõuandeid. Nii tagate korrasoleku, nõuetekohase töö ja pika kasutusea. Rikke korral pöörduge lähima hoolduskeskuse poole professionaalse abi saamiseks. Säilitage juhend: seda võib vaja minna ka hiljem.

Seadme müümisel andke juhend ostjale kaasa. Ebaselgete kohtade korral pöörduge meie spetsialistide või volitatud hoolduse poole ning nimetage vastava peatüki number.

Algjuhendi kohaselt on trükkimine, tõlkimine ja paljundamine täielikult või osaliselt keelatud ilma ALFA PLAMi loata. Tehnilist teavet, pilte ja spetsifikatsioone ei tohi anda kolmandatele isikutele ilma vastava loata.

See kasutus-, hooldus- ja paigaldusjuhend kehtib mudelile Alfa 85G.

Tähelepanu enne kasutamist

• Nõuetekohaseks tööks lugege juhend hoolikalt läbi ja järgige seda täpselt.

• Kasutage ainult juhendis soovitatud kütust.

• Kasutage halupuitu niiskusega alla 20%, tavaliselt vähemalt kaks aastat kuivas ja õhutatavas kohas hoitud puitu.

• Vajalik korstnatõmme tavakoormusel on ligikaudu 12 Pa. Üle 15 Pa korral tuleb suitsutorusse paigaldada tõmmet piirav siiber.

• Korsten peab vastama juhendi nõuetele. Kasutage ühendamiseks ainult terassuitsutorusid, mitte painduvaid voolikuid.

• Regulaarne pliidi ja suitsutorude puhastamine tagab ohutuse, säästlikkuse ja seadme väärtuse säilimise.

• Volitamata muudatused on keelatud ja mõjutavad tootja garantii kehtivust. Kasutage ainult tootja originaalvaruosi.

• Tagage paigaldusruumis piisav värske õhk. Õhutihedate akende ja uste või õhku eemaldavate seadmete (õhupuhasti, kuivati, ventilaator jne) korral tuleb põlemisõhk tuua väljast. Konsulteerige enne paigaldamist spetsialisti või korstnapühkijaga.

• Ärge hoidke tuhasahtlis põlevmaterjali. Tuhatase ei tohi ületada sahtli külgseinte kõrgust.

• Kolde- ja tuhasahtli uks peavad kasutamisel olema suletud, välja arvatud süütamisel, kütuse lisamisel ja tuha eemaldamisel, et suits ei pääseks ruumi.

• Korstnapõlengu korral hoidke uksed suletuna ja sulgege õhuregulaator (asend 0). Ärge kustutage korstent veega: järsk aurustumine võib seda kahjustada. Vajadusel kutsuge päästeteenistus.

• Kütusesahtlis ei tohi hoida kergesti süttivaid materjale, näiteks paberit. Jälgige täitekõrgust.

Sisukord

1. Sissejuhatus · 4

1.1. Üldteave · 4

1.2. Tootja vastutus · 4

1.3. Kasutaja nõuded · 4

1.4. Tehniline abi · 4

1.5. Varuosad · 4

1.6. Tehnilised andmed ja omadused · 5

1.7. Halupuidu kasutamise soovitused · 7

2. Korstnaga ühendamine · 8

3. Paigaldamine, põlemisõhk ja ventilatsioon · 11

3.1. Pliidi paigaldamine · 11

3.2. Põlemisõhk ja ventilatsioon · 13

4. Kasutamine, süütamine ja juhtseadised · 14

4.1. Kolde- ja tuhasahtli ukse käepidemed · 14

4.2. Primaarõhu reguleerimine · 14

4.3. Süüte- ja kütteklapp · 15

5. Puhastamine ja hooldus · 17

6. Kasutamise ohutus · 18

7. Võimalikud rikked ja tööprobleemid · 20

8. Demonteerimine, ringlussevõtt ja ohutu kõrvaldamine · 20

1. Sissejuhatus

Juhendi eesmärk on võimaldada kasutajal rakendada kõiki ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikke meetmeid. ALFA PLAM võib tehnilisi ja/või funktsionaalseid omadusi ette teatamata muuta.

Puuküttepliit on mõeldud eluruumide kütmiseks. Kasutage seda ainult suletud koldeuksega. Ärge avage ust tavapärase põlemise ajal; juhendis eraldi nimetatud süütamise, kütuse lisamise ja tuha eemaldamise erandid säilivad.

Tootja lubab ainult kirjeldatud kasutusotstarvet ja ehitust. Kasutage pliiti juhendi kohaselt ainult siseruumides.

Juhend sisaldab paigaldamise, kasutamise ja hoolduse teavet. Hoolikas järgimine tagab ohutuse ja tõhususe. Säilitage juhend kasutajatele, paigaldajatele ja hooldajatele alati kättesaadavana: see on pliidi lahutamatu osa. Kadumisel küsige ALFA PLAMilt uus eksemplar. Müümisel andke juhend uuele omanikule.

1.1. Üldteave

Tootjaga suhtlemisel nimetage seerianumber ja seadme identifitseerimisandmed. Algjuhend viitab lõpus olevale üldteabe lehele; kasutage seadme andmesildi andmeid.

ALFA PLAM ei vastuta varalise kahju ega vigastuste eest, mis tulenevad juhiste ja hoiatuste eiramisest, valest käsitsemisest, heakskiitmata muudatustest või remondist, puudulikust hooldusest, ettenägematutest sündmustest või mitteoriginaalsete/sobimatute varuosade kasutamisest. Ühendamise eest vastutab täielikult paigaldaja.

Kasutamisel järgige juhendit ning kõiki paigaldusriigi nõudeid.

1.2. Tootja vastutus

Tootja ei võta otsest ega kaudset tsiviil- või kriminaalõiguslikku vastutust järgmiste juhtude korral:

• paigaldus ei vasta paigaldusriigi nõuetele ja ohutussoovitustele;

• juhiseid ja hoiatusi ei järgita;

• paigaldaja on kvalifitseerimata või koolitamata;

• kasutus ei vasta ohutusjuhistele;

• muudatused või remont on tootja loata;

• kasutatakse mitteoriginaalseid või sellele mudelile sobimatuid varuosi;

• hooldus on puudulik või esinevad ettenägematud sündmused.

Kasutamisel tuleb järgida kõiki kohalikke nõudeid, sealhulgas riiklike ja Euroopa standarditega seotud nõudeid.

1.3. Kasutaja nõuded

Kasutaja peab olema vastutustundlik täiskasvanu, kellel on mehaaniliste osade tavahoolduseks vajalikud teadmised. Lapsed ei tohi töötava pliidi juures mängida.

Alates 14-aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud võivad seadet kasutada, kui neile on juhendit selgitatud ja nad on täiskasvanu järelevalve all. Lapsed ei tohi puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta.

1.4. Tehniline abi

ALFA PLAM pakub abi kasutamise ja hoolduse tehniliste küsimuste lahendamisel kogu kasutusea jooksul. Tehniline tugi vastab küsimustele ja suunab vajadusel lähimasse volitatud hooldusse.

1.5. Varuosad

Kasutage ainult originaalvaruosi. Vahetage kulunud osa enne selle purunemist: nii väldite ootamatu rikkega kaasnevaid vigastusi ja varalist kahju.

1.6. Tehnilised andmed ja omadused

Tabel 1. Algjuhendi andmed; täpsustused DoP järgi on märgitud eraldi.

Tähis	Näitaja	Väärtus
Pnom	Nimivõimsus	10,3 kW
Pshnom	Ruumi antav nimivõimsus	10,3 kW
Pwnom	Vette antav nimivõimsus	Ei kohaldu (/)
ηnom	Kasutegur nimivõimsusel	80,9%
ηs	Hooajaline ruumikütte energiatõhusus	70,9%
EEI	Energiatõhususe indeks	107
COnom	CO heide, 13% O2	1148 mg/Nm³
NOxnom	NOx heide, 13% O2	100 mg/Nm³
OGCnom	Orgaanilise gaasilise süsiniku heide, 13% O2	67 mg/Nm³
PMnom	Osakeste heide, 13% O2	39 mg/Nm³
pnom	Vähim korstnatõmme nimivõimsusel	12 Pa
dR	Kaugus tagant põlevmaterjalini	400 mm
dS	Kaugus küljelt põlevmaterjalini	400 mm
dC	Kaugus ülevalt põlevmaterjalini	>750 mm
dP	Kaugus eest põlevmaterjalini	600 mm
dF	Eesmise põrandakaitse ulatus (DoP täpsustus)	300 mm
dL	Eesmine külgmine kiirgusala	300 mm
dB	Kaugus seadme põhjast, alust arvestamata	0 mm
dnon	Kaugus mittepõlevast seinast	50 mm
s	Tootja juhiste kohane kaitseisolatsioon	Algjuhendis täitmata
Tsnom	Suitsutemperatuur algjuhendi tabelis	295 °C; vt DoP võrdlus
Tclass	Korstna klass	Algjuhendis täitmata; DoP T400 G
Φf,g nom	Suitsugaaside massivool	Algjuhendis täitmata; DoP 11,39 g/s
CON / INT	Pidev või perioodiline kütmine	INT: perioodiline
dout	Suitsuühenduse läbimõõt	120 mm
L,H,W	Mõõtmed algjuhendi järjekorras	613 × 887 × 850 mm
m	Seadme mass	126 kg
mchim	Seadmele toetuva korstna lubatud koormus	Algjuhendis täitmata; DoP 0 kg
-	Juhendisümboli tähendus	Lugege ja järgige kasutusjuhendit

DoP Alfa 85G 10/25 võrdlus

21.10.2025 DoP deklareerib nimivõimsuse 10,3 kW, kasuteguri 80,9%, hooajalise tõhususe 70,9%, EEI 107 ja energiaklassi A+. Need võimsus- ja tõhususandmed vastavad uuele juhendile.

DoP suitsugaaside temperatuur on 211 °C ning väljuvate suitsugaaside temperatuur 253 °C; juhendi tabelis on 295 °C. Neid ei käsitleta sama väärtusena ega muudeta oletuse põhjal. Korstna dimensioneerimisel kasutab paigaldaja asjakohaseid deklareeritud andmeid ja vajadusel küsib tootjalt selgituse.

DoP järgi on suitsugaaside massivool 11,39 g/s, korstnatõmme 12 Pa, korstna tuleohutusklass T400 G ja kandevõime 0 kg. Standardid: EN 16510-1:2022 ning EN 16510-2-3:2022. Katselabor Strojírenský zkušební ústav, s.p., teavitatud asutus 1015; aruanded 30-18069/T ja 1015-AoP-30-18069/TZ.

Joonis 1: Alfa 85G. 1 - koldeuks; 2 - tuhasahtli uks; 3 - õhuregulaator; 4 - kütusesahtel; 5 - külgmine suitsuühendus; 6 - topeltklaasiga praeahju uks; 7 - puhastusava kaitsekate.




Slika 1 - Alfa 85G

1. Vrata ložišta

Joonis 1

Algjuhendi mõõtjoonis

Algjuhendi 6. lehekülje joonise pealkiri on „Alfa 70 Favorit”, kuigi juhend käsitleb Alfa 85G-d. Joonisel on 850 mm laius, 887 mm kõrgus ja 613,3 mm sügavus; tabelis 613 × 887 × 850 mm. Joonis säilib algkujul, kuid mudelinimetuse vastavus vajab tootja kinnitust. Paigaldaja peab enne paigaldust kontrollima müüdava seadme tegelikke mõõtmeid ja ühenduse asukohta.

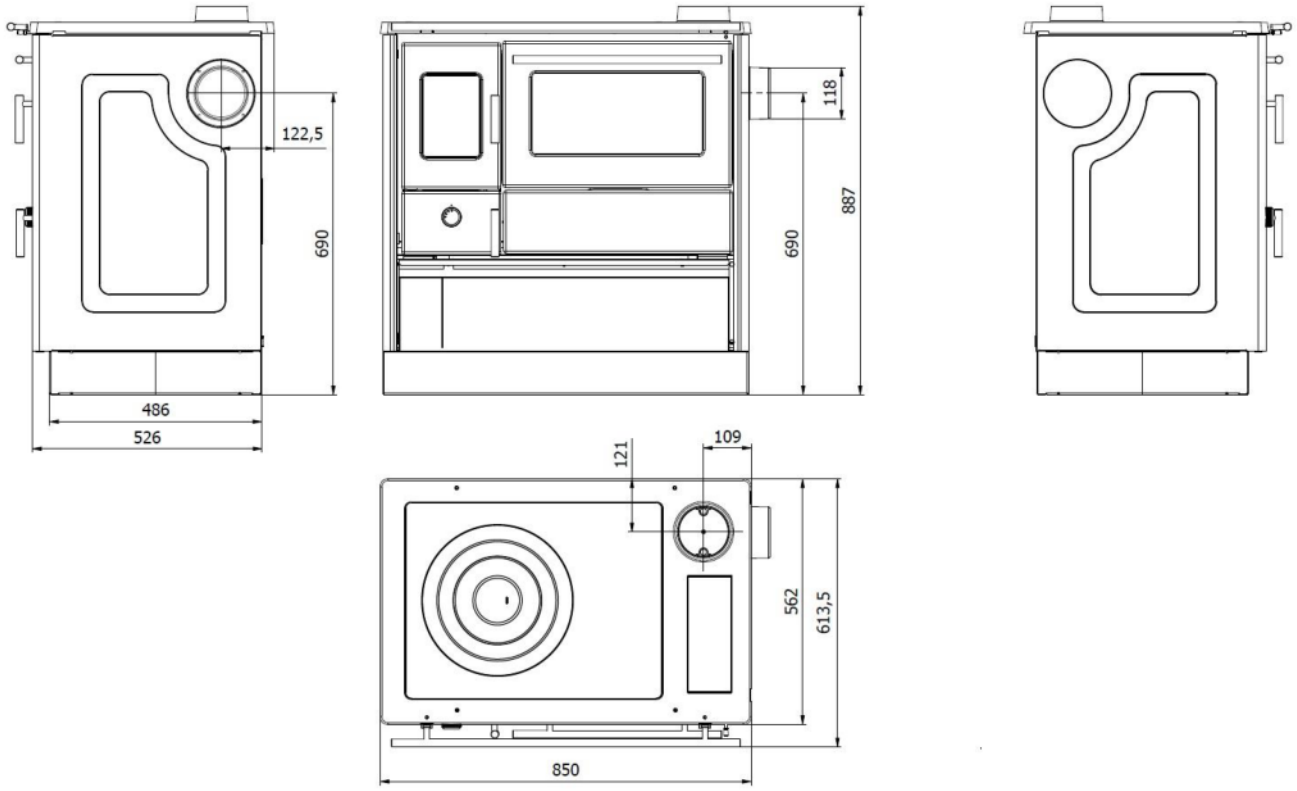

Joonis 4 / Alfa 70 Favorit

1.7. Halupuidu kasutamise soovitused

Tabel 2: puidutihedus ja kütteväärtus 20% niiskusel.

Puiduliik	kg/m³	kWh/kg
Pöök	750	4,0
Tamm	900	4,2
Jalakas	640	4,1
Pappel	470	4,1
Lehis	660	4,4
Kuusk	450	4,5
Harilik mänd	550	4,4

Tabel 3: Alfa 85G nimivõimsuse saavutamiseks.

Kütus	Kogus	Põlemisaeg	Primaarõhu seadistus
Pöök	2,95 kg	60 min	17 mm

Ärge lisage nimivõimsuseks vajalikust rohkem puitu. Ülaltoodud koguse ületamine võib põhjustada ülekuumenemise.

Puit peab olema kuiv, niiskusega alla 20%. Tavaliselt saavutatakse see kahe aasta pikkuse säilitamisega kuivas ja hästi õhutatud kohas. Niiske puidu kütteväärtus on väike ning see tekitab suitsukanalitesse ja korstnasse tahma.

Ärge põletage töödeldud puitu (lakitud, värvitud, spoonitud, immutatud), vineeri, jäätmeid ja pakendeid, plasti, ajalehti, kummi, nahka ega tekstiili. Selliste materjalide põletamine saastab keskkonda, on keelatud ning võib kahjustada korstnat. Sellisel juhul tootja garantii ei kehti.

2. Korstnaga ühendamine

Pärast lahtipakkimist lugege juhend, kontrollige pliiti ning tutvuge osade ja tarvikutega. Kontrollige eriti:

• uste ja pliidiplaadi katte tihedust, et õhk ei pääseks kontrollimatult sisse;

• võimsuse/õhu reguleerimisnupu (joonis 1, osa 3) korrektset avanemist ja sulgumist;

• külgmise või tagumise suitsuühenduse tihedust asbestivaba tihendusnööriga, vastavalt korstna asukohale.

Olulised märkused

• Vajalik horisontaalne suitsutoru paigaldatakse ülespoole +5° kaldega.

• Suitsuühenduse, suitsutorude ega korstna ristlõiget ei tohi vähendada.

• Ühise suitsueemaldussüsteemi kasutamist ei soovitata; järgnevas tekstis nõutakse igale pliidile sõltumatut korstnat.

• Kõik ühendused ja korsten peavad olema tihedad ning kanalid tahmast ja mustusest puhtad.

Nõuetekohane korsten ja teiste tingimuste täitmine tagavad pliidi korraliku töö. Pliidi võib paigaldada köögimööbli piirkonda või mujale sobivasse kohta, säilitades ohutusvahekaugused ja mittepõleva aluse. Parketile paigaldage põrandakaitse, mis väldib kahjustusi ja tuleohtu.

Algjuhendi korstnanäidete seletused:


1 - AISI 316 terasest, topeltisolatsiooniga ja 400 °C taluvusega korsten; algjuhendi hinnang „optimaalne tõhusus 100%”.

2 - tulekindel topeltisolatsiooniga korsten kergbetoonist väliskestaga; hinnang „100%”.


3 - traditsiooniline savikorsten süvenditega; hinnang „80%”.

4 - sobimatu külgede suhtega ristkülikulise siselõikega toru on keelatud; hinnang „40%”. Need protsendid on algjuhendi illustratiivsed korstnahinnangud, mitte pliidi kasutegur.


Joonis 3: korstna paiknemine ja kaugused.

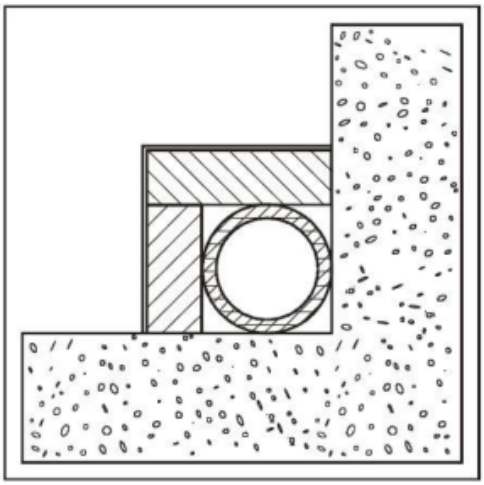


Joonis 1

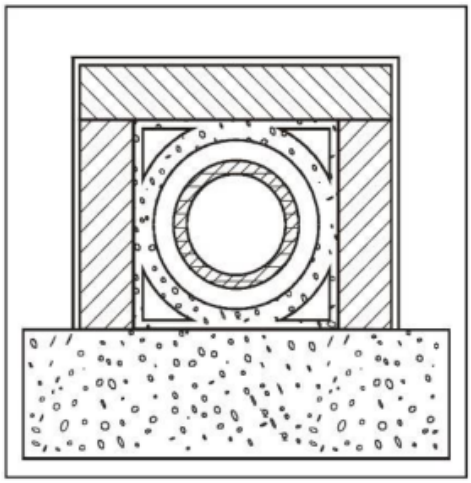


Joonis 2

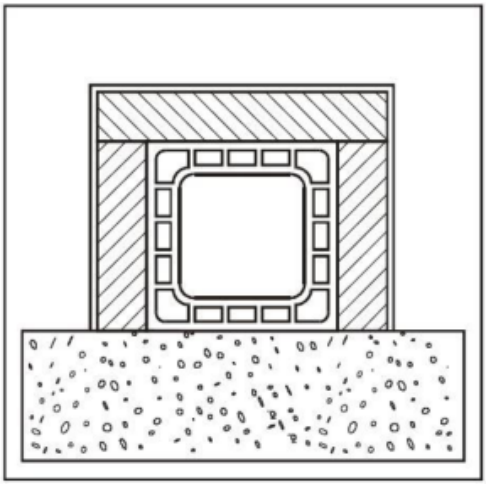


Joonis 3

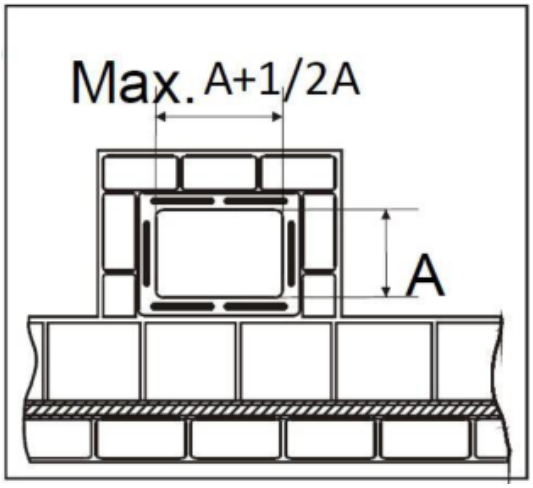


Joonis 4

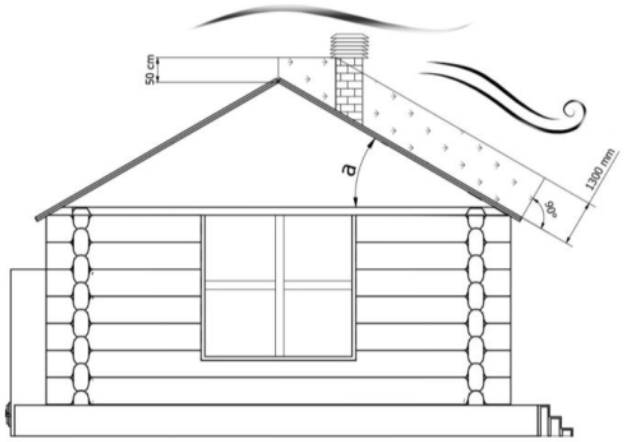

Joonis 3a

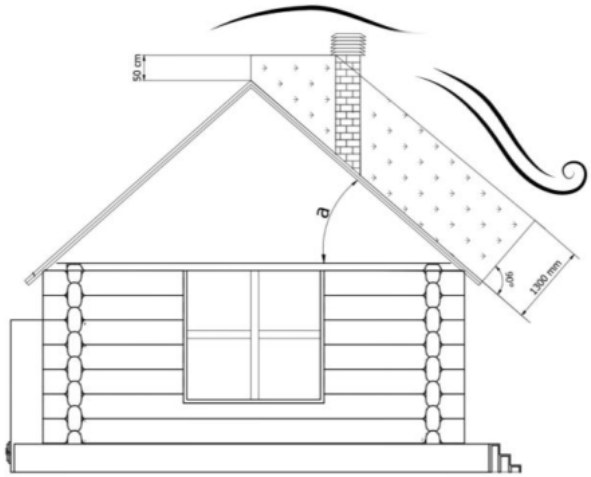

Joonis 3b

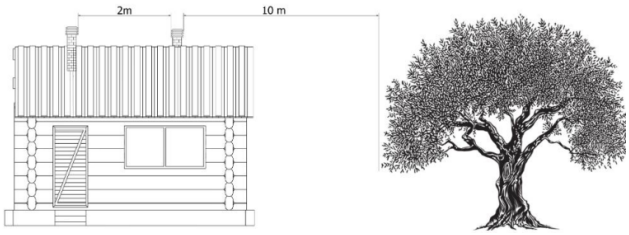

Joonis 3c

Tähelepanu

Ummistunud korstnast väljuvad suitsugaasid on ohtlikud. Hoidke korsten, suitsutoru ja põlemiskambri suitsukanalid puhtad ning puhastage juhendi järgi. Kasutage ainult soovitatud kütust ja lugege kasutusjuhendit.

Pliit ei ole mõeldud pidevpõlemiseks. Ilm mõjutab suitsu hajumist. Algjuhend soovitab mitte süüdata tuulevaikse või uduse ilmaga, sest suits võib jääda hoonesse ning kahjustada teie ja naabrite tervist. Tuulevaikseks loetakse Beauforti skaalal 2 või vähem.

Joonis 4: A - korstnamüts; B - korsten läbimõõduga vähemalt 120 mm või ristlõikega vähemalt 12 × 12 cm ja kõrgusega vähemalt 4-5 m; C - suitsutoru Ø120 mm; D - korstna puhastusava.

Pliit kasutab paigaldusruumi õhku. Välisõhku võib tuua tihendatud 80 mm toruga joonise 4 järgi. Ava peab paiknema põrandast ligikaudu 20-30 cm kõrgusel, väliskülje püsiventilatsiooni rest.

• Ava ei tohi olla ka juhuslikult blokeeritav.

• Kui pliidi taga pole välisseina, tehke õhuava mõnda teise sama ruumi välisseina.

• Välisseinata ruumi korral võib välisava teha kõrvalruumi, tagades pideva siirdeõhu läbi ruumidevahelise resti.

• Väljatõmberestide või teiste ruumiõhku kasutavate seadmete korral peab sisenevat õhku jätkuma kõigi ohutuks tööks.


• Õhku ei tohi võtta tuleohtlikust ruumist, näiteks garaažist või laost.

Väljatõmbeventilaatorite ja õhupuhastite korral kontrollige, et põlemisõhu puudus ei halvendaks pliidi tööd.

Suitsukanal peab mõõtmete ja materjalide poolest vastama kehtivatele nõuetele. Tõmbeprobleemide vältimiseks peab igal pliidil olema oma sõltumatu korsten.

Traditsioonilise korstna korral kontrollige läbitavust. Vana korsten on soovitatav renoveerida sobiva läbimõõduga ja kivivillaga isoleeritud terassisetoruga. Vähim ristlõige 12 × 12 cm või läbimõõt 120 mm; vähim kõrgus 4-5 m.

Puhastamata korsten võib põhjustada halba põlemist, klaasi määrdumist ja tuha/tahma ladestumist, mis halvendab soojusülekannet.

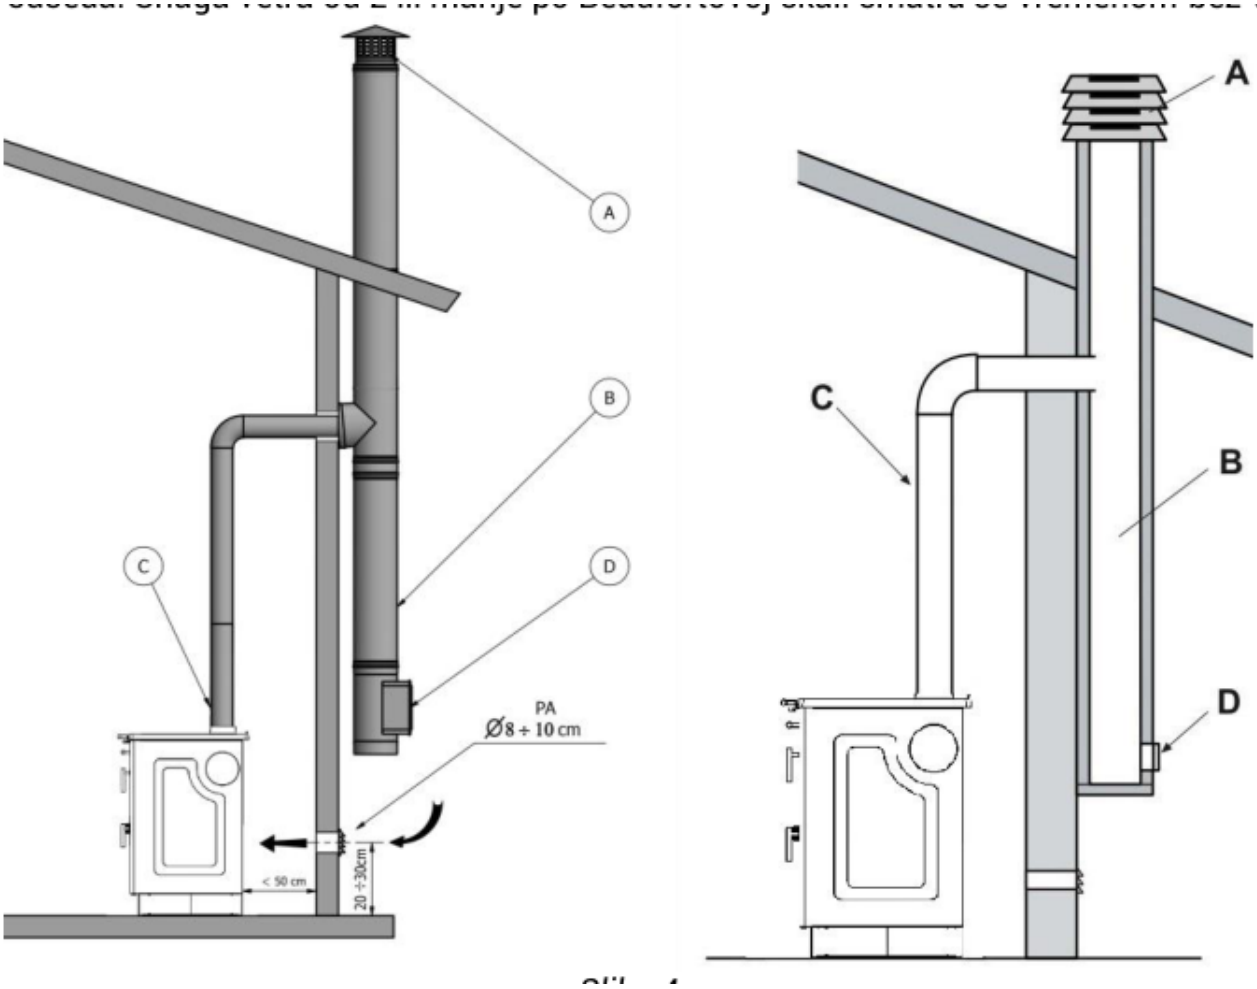

Joonis 4

3. Paigaldamine, põlemisõhk ja ventilatsioon

3.1. Pliidi paigaldamine

Järgige kehtivaid ehitus- ja tuleohutusnõudeid. Suitsuühenduse võib teha ülalt, küljelt või tagant vasakult/paremalt, sõltuvalt pliidi käelisusest. Paigalduskoht peab olema horisontaalne.

Põleval põrandal (puit, plast, vaip jne) kasutage terasest, vasest või muust mittepõlevast materjalist kaitset. Algjuhend soovitab kaitset vähemalt 30 cm pliidi alusest kõigile külgedele.

Puit- ja plastmööblini peab olema vähemalt 40 cm; külgedel samuti 40 cm. Sisseehitatud põlevmaterjalist osade kaugus uksest ja külgedest peab algjuhendi teksti järgi olema vähemalt 60 cm. Järgmine lõik kordab kaitstavate seinte, köögikappide ja kandvate raudbetoonseinte vahekaugustena 40 cm, külgedel 40 cm. Ärge kasutage väiksemaid andmesildi ja tabeli 4 vahekaugusi; vastuolulises olukorras peab lahenduse kinnitama spetsialist.


Hoidke piisavat kaugust puitvoodrist, mööblist, kardinatest ja muudest põlevatest esemetest. Terasest pliidiplaadi kohal ei ole lisakonstruktsioonid lubatud. Suitsutorud hoidke põlevmaterjalidest vähemalt 40 cm kaugusel, arvestades torusüsteemi enda nõudeid.

Enne korstnaga ühendamist konsulteerige korstnapühkijaga. Algjuhendis on ühendustorude standardiviited SRPS.M.R4.031 (DIN 1298 või DIN EN 1856-2). Ühendusmuhv ja suitsutoru ei tohi ulatuda korstna vabasse ristlõikesse; liited peavad olema tihedad.

Korstna dimensioneerimiseks viitab algjuhend SRPS EN 13384-1-le ning kasutamise kontrolliks SRPS EN 13384-2-le. Paigaldaja rakendab paigaldusriigis asjakohaseid nõudeid.

Soovitud võimsuse saavutamiseks peavad paigaldus ja korsten olema nõuetekohased. Kontrollige enne käivitamist tõmmet. Algjuhendi lihtkontroll: korstnaava all hoitud küünlaleek peab kalduma ava poole; väike kaldumine viitab vähesele tõmbele. See ei asenda nõutava 12 Pa tõmbe mõõtmist.

Soemüüriga ühendamine on lubatud ainult pärast spetsialistiga konsulteerimist ja tarbija omal vastutusel (SVT lisajuhis).

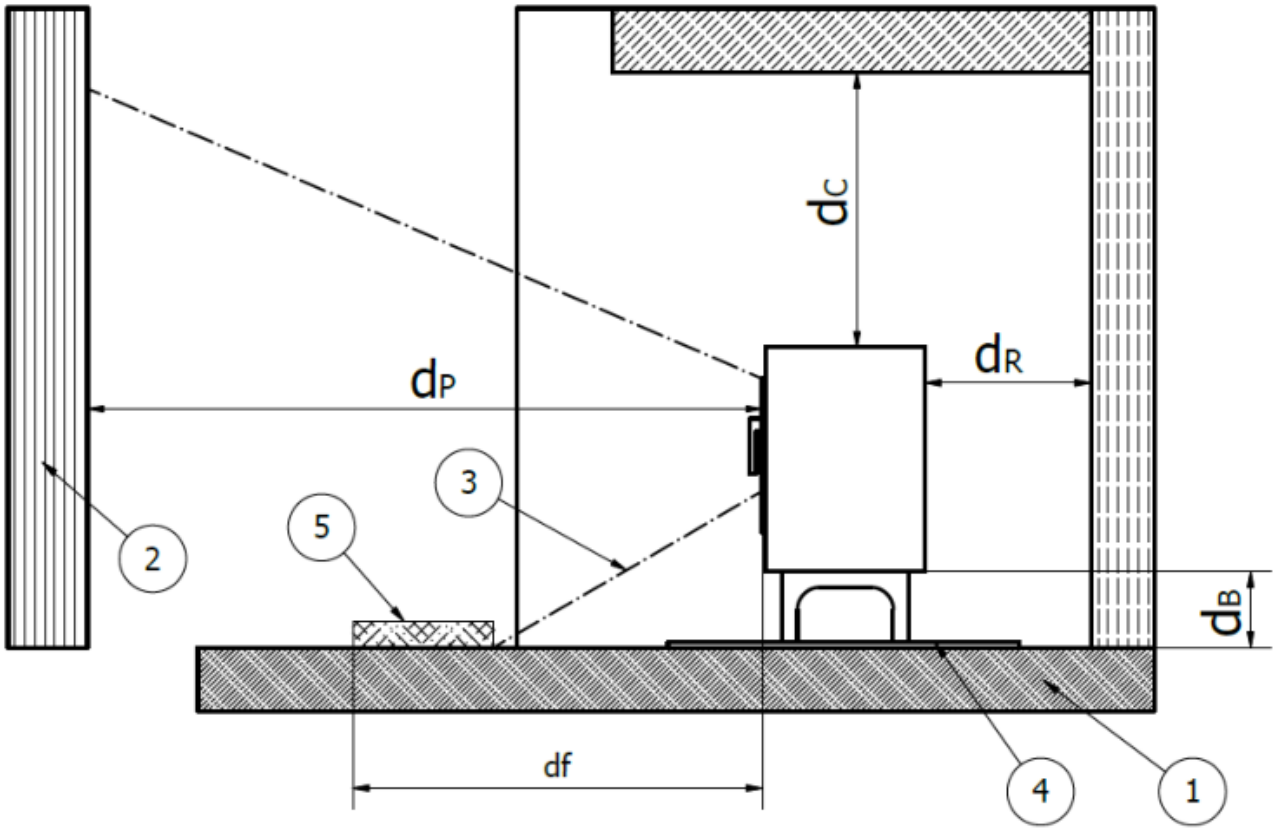

Joonis

Joonis 5: vähimad ohutusvahekaugused on seadme andmesildil. ÄRGE kasutage sellest väiksemaid väärtusi; arvestage CE-märgistuse teavet.


Tabel 4:

Asukoht	Tähis	Vähim kaugus
Põhi (jalata seadmel)	dB	0 mm
Põrand ees	dF	300 mm
Lagi / ülapool	dC	>750 mm
Taga	dR	400 mm

Asukoht	Tähis	Vähim kaugus
Küljel	dS	400 mm
Külgmine kiirgusala	dL	300 mm
Ees	dP	600 mm

Tabel 5: joonise tähised.

Tähis	Selgitus
1	Põrand
2	Esiplaat
3	Kiirgusala
4	Põrandakaitse
5	Kriitiline ala: temperatuuritõus kiirguse tõttu üle 65 K
6	Seinad

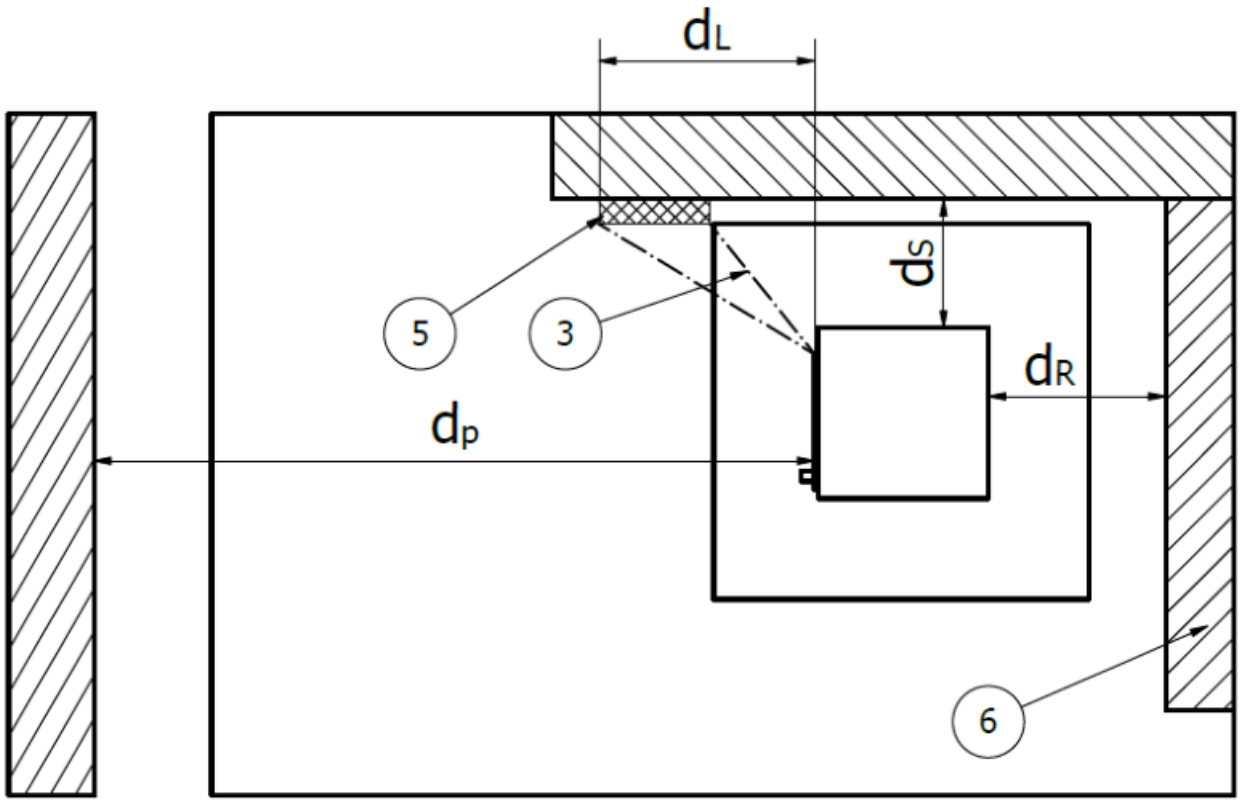

Joonis 5

3.2. Põlemisõhk ja ventilatsioon

Põlemisõhk peab jõudma pliidi paigaldusruumi. Ruum peab olema pidevalt ventileeritud. Värske õhu ava asub ruumi alumises osas ning sellest peab õhk sisse pääsema.

A - torustik keldri kaudu: õhk eelsoojeneb, mis soodustab puhast põlemist; toru paigaldamine keldrisse on lihtne.

B - õhk keldrist: õhk eelsoojeneb. Kelder peab olema eraldatud maja ventilatsioonist ja avatud välisõhule. Vältige suurt tolmu- ja niiskusesisaldust.

C - õhk ülalt: ainult katsetatud korstnasüsteemiga. Vajalik on korstna dimensioneerimise arvutus.

D - õhk otse välisseina kaudu: õhk soojeneb vähe ette, mis on puhta põlemise jaoks ebasoodne; esineb kondensatsioonirisk.

MÄRKUS: algjuhend ei soovita neid õhuvarustuse variante üldiselt. Nende kasutamisel konsulteerige kvalifitseeritud spetsialistiga; eraldi katsetamata lahendust ei tohi oletuse põhjal valida.

Tagage piisav värske õhk. Õhutihedate akende/uste või väljatõmbeseadmete (õhupuhasti, föön, ventilaator jne) korral tuleb põlemisõhk tuua väljast. Konsulteerige korstnapühkijaga enne paigaldust.

Joonis 6: värske õhu juurdevool paigaldusruumi. Kõik õhurestid paigutage nii, et neid ei saaks blokeerida ega juhuslikult sulgeda.

4. Kasutamine, süütamine ja juhtseadised


4.1. Kolde- ja tuhasahtli ukse käepidemed

TÄHELEPANU! Pinnad võivad olla väga kuumad. Kasutage alati kaitsekinnast. Avage kolde- ja tuhasahtli uks käepidemest, kandes kaitsekinnast.

4.2. Primaarõhu reguleerimine

Joonis 7: õhku juhitakse nupuga, millel on tähised 1-3 (osa 8). Primaarõhk määrab põlemise ja küttevõimsuse. Tuhasahtli ukse nupp näitab liugklapi avanemise ja sulgumise suunda.


Süütamisel avage õhuregulaator täielikult, asendisse 3. Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi kütusekogus ületada 2,95 kg kuivi halge tunnis ning põlemisõhu hulk peab olema sobivalt seadistatud.

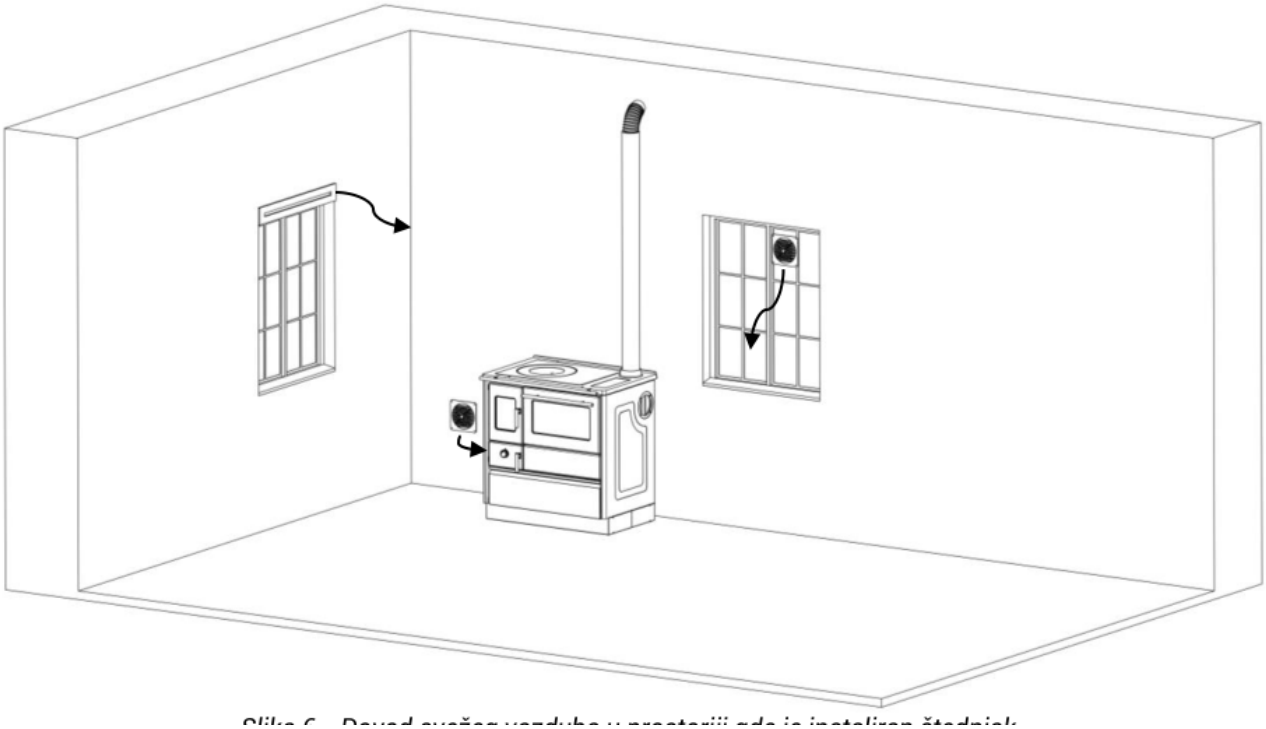

Joonis 6



Joonis

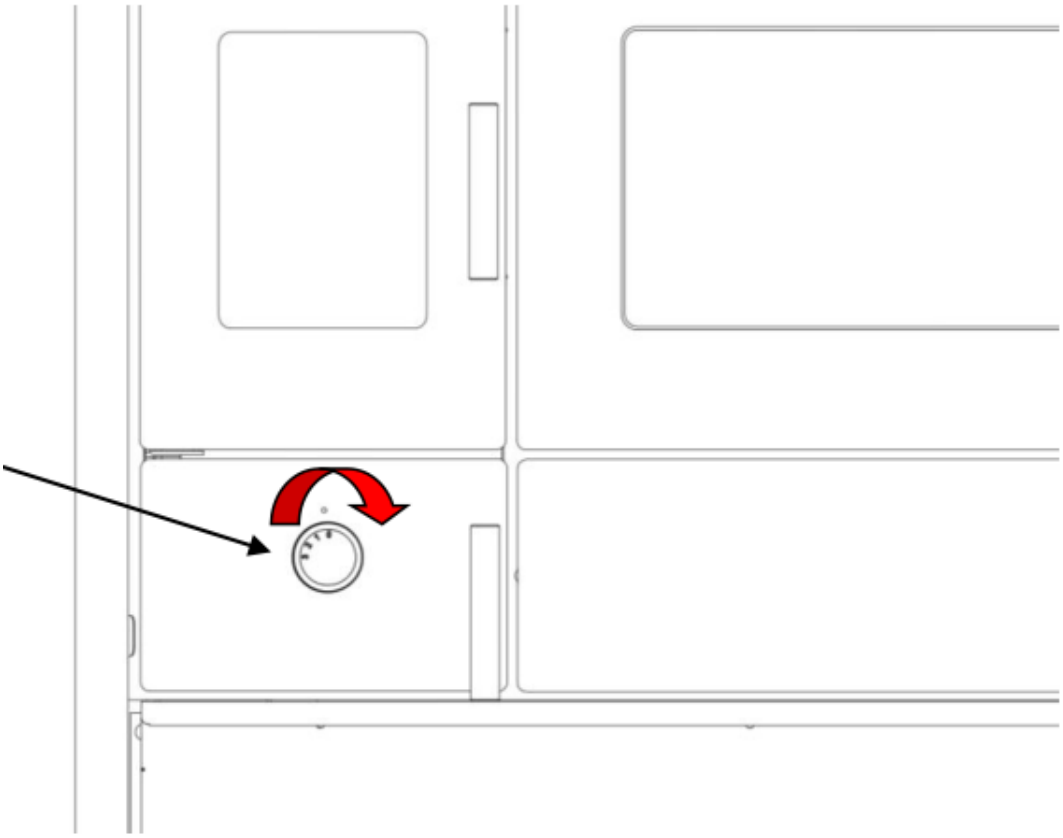

Slika 7

Joonis 7

4.3. Süüte- ja kütteklapp

Tõmbe juhtnupp välja tõmmatud: klapp avatud. Nupp sisse lükatud: klapp suletud.


Joonis 8: juhtnupp (osa 9) asub praeahju ukse kohal. Joonis 9: avatud klapp. Joonis 10: suletud klapp.

Klapp lühendab süütamisel suitsugaaside teed. Algjuhendi viide joonisele 4 on ebatäpne: klapi avatud/suletud asend on joonistel 9 ja 10.


Klapp peab olema avatud ainult süütamise ajal. Avatud klapiga antakse ruumi vähem soojust, rohkem soojust väljub korstnasse ja kütusekulu suureneb.

Praeahju ust võib kasutada kahes asendis, sõltuvalt soovitud ruumisoojusest: avatud uks annab ruumi rohkem, suletud uks vähem soojust. Suvel ainult toiduvalmistamiseks kasutades hoidke praeahju uks suletud.


Külmal ajal kasutatakse pliiti eeskätt ruumi kütmiseks. Kiireks keetmiseks kasutage kuiva puitu, sulgege süüteklapp ning avage õhuregulaator täielikult. Pärast keetmist seadke õhuregulaator nimivõimsusele vastavasse märgitud asendisse.

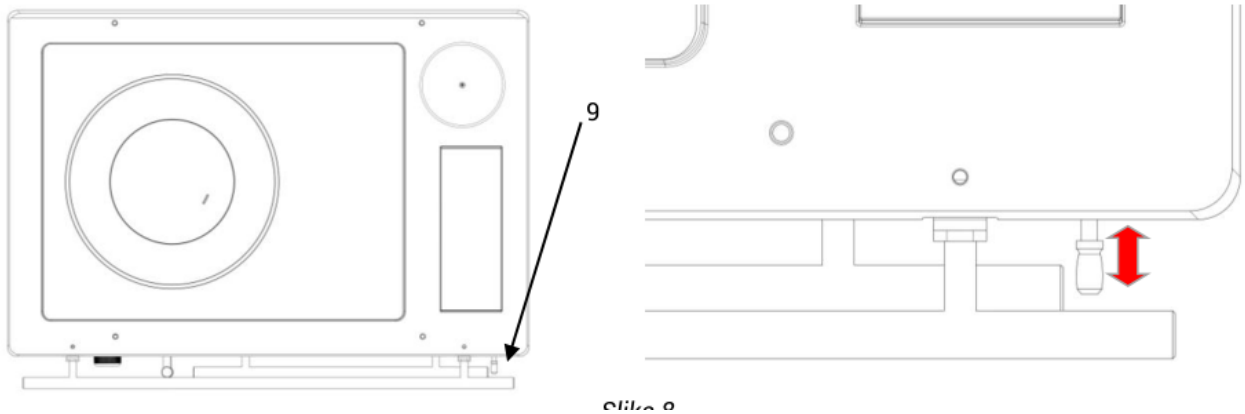

Joonis 8

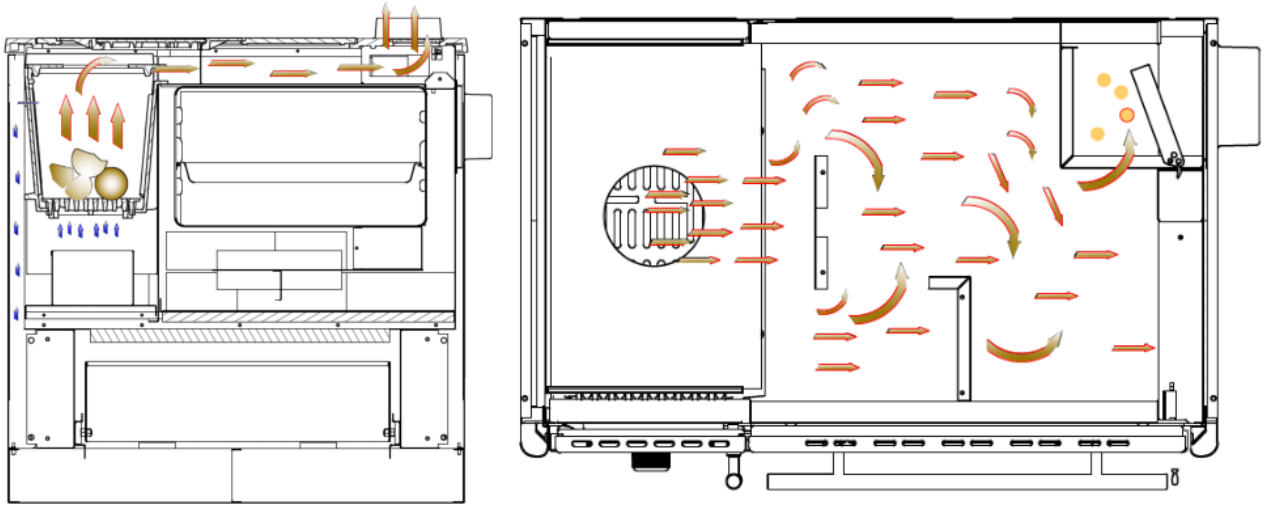

Joonis 9

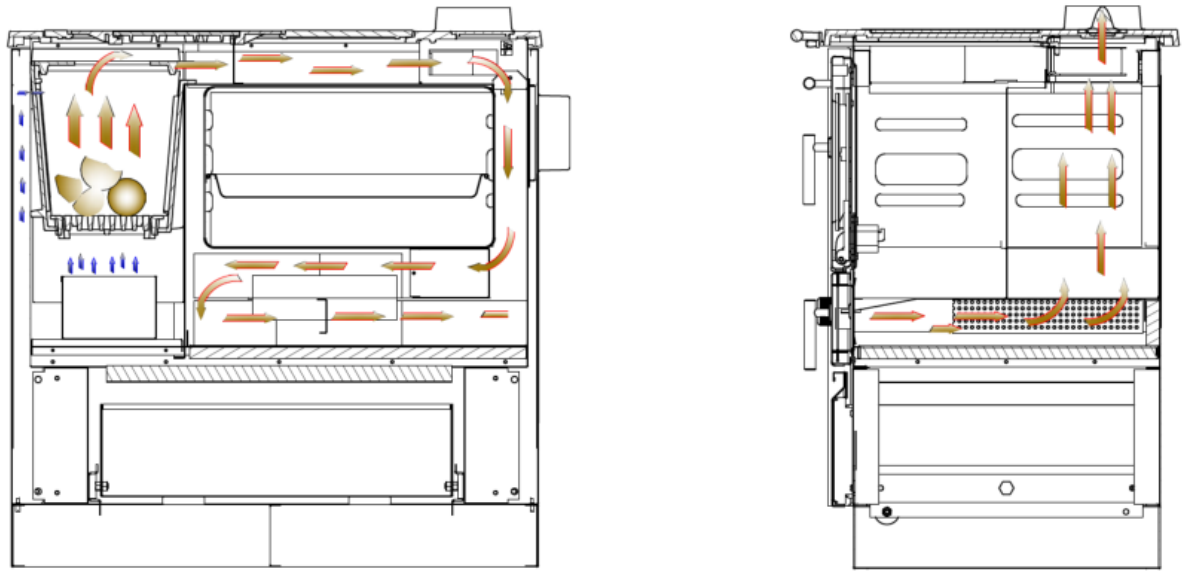

Joonis 10

Üleminekuperioodil kõrgema välistemperatuuriga võivad suitsugaasid liigselt jahtuda, tekitades tahma ja kondensaati. Suurendage primaarõhu juurdevoolu ja lisage sagedamini väikseid halge, ületamata lubatud kütusekogust.

Enne toiduvalmistamist laske pliidil saavutada stabiilne töörežiim. Soovitatakse kütta vähemalt tund enne toiduvalmistamise alustamist.

Kookide ja liha küpsetamiseks on vaja ühtlast soojust. Sulgege praeahju uks ja süüteklapp vastavalt valmistatavale toidule. Pange toit ahju, kui temperatuur on stabiliseerunud. Lugege temperatuuri ahjutermomeetrilt ja kontrollige aeg-ajalt. Ärge hoidke väga suurt tuld, vaid lisage kütust väikestes kogustes.

Küpsetusplaadi võib asetada eri kõrgustele ahju tugedele. Kõrged koogivormid asetage alumisele tasandile ja küpsetage mõõdukal temperatuuril. Lamedaid kooke ja saiakesi võib küpsetada mõlemal tasandil veidi kõrgema temperatuuriga.

Niiske toidu, puuviljakookide või puuviljade küpsetamisel võib uksele kondenseeruda veepiisku. Ahju ettevaatlik avamine üks-kaks korda, aeglase küpsetamise puhul sagedamini, vabastab auru ja vähendab kondensaati.

5. Puhastamine ja hooldus

Pliidi, suitsukanalite ja ühendustorude regulaarne puhastamine tagab nõuetekohase ja tõhusa töö. OLULINE: puhastage ainult siis, kui pliit ja tuhk on külmad.

Tuhatolmuimeja võib puhastamist lihtsustada. Selle filter peab takistama tuha ja põlemata jääkide tagasipääsu ruumi.

Puhastusintervall sõltub kütusest, kasutusajast ja kasutusviisist. Puhastage pliiti täielikult vähemalt kaks korda kütteperioodil ning alati vajadusel.

Soovitused tavapärasel nimikoormusel:

• Tühjendage tuhasahtel enne täitumist külgseinte kõrguseni, tavaliselt 2-3 korda nädalas.


• Eemaldage pliidiplaat ja puhastage põhjalikult kord hooajal.

• Eemaldage tahm ja ladestused ahju alt, kust läbivad suitsugaasid, üks-kaks korda hooajal.

• Puhastage suunamisplekki ja pliidi põhja tuhast/tahmast kaks korda hooajal.

Algjuhendi tekst viitab joonistele 11 ja 12, kuid tegelikud puhastusjooniste pealkirjad on 18 ja 19; need säilivad allpool.

Joonis 18: puhastamine pliidiplaadi eemaldamisega.

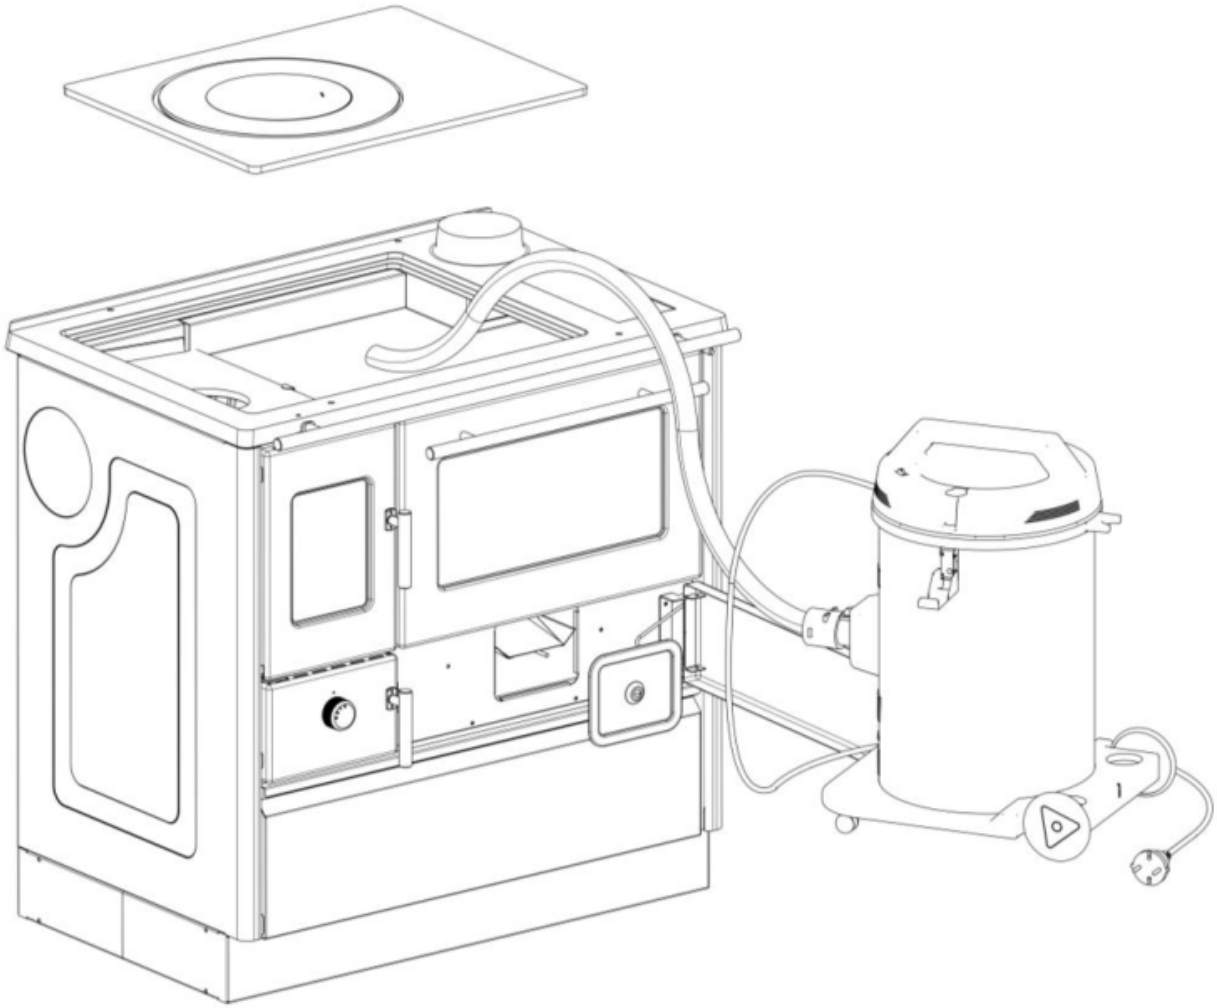

Joonis 18

Joonis 19: ahjualuse suitsukanali puhastamine.

Vältige koldeukse klaasi tahmumist. Tahma põhjustavad halb korstnatõmme, vale kasutamine (näiteks hapniku liiga varane piiramine) või liiga niiske puit.

Vajalikku soojusvõimsust ei saa määrata ühe universaalse reegliga: see sõltub soojustusest ja energiatõhususklassist. Algjuhendi ligikaudne näide piisavalt soojustatud ruumile välistemperatuuril 0 °C on 30 kcal/h ühe m³ kohta.

Tabel 6: algjuhendi küttevääртuse võrdlus. Ühikute pealkirjad on säilitatud algkujul; need on illustratiivsed, mitte pliidi mõõdetud võimsus.

Kütus	Ühik	kcal/h	kW	Kogus võrreldes 1 kg kuiva puiduga
Kuiv puit, niiskus 15%	kg	3600	4,2	1,00
Niiske puit, niiskus 50%	kg	1850	2,2	1,95

Hooldage emailpindu ainult külmalt. Küsimustega pöörduge volitatud hoolduse poole. Tootja ei kontrolli paigaldust kohapeal ega anna garantiid paigaldusele ja hooldusele; ta ei vastuta kolmandate isikute tekitatud kahju eest.

6. Kasutamise ohutus

Soojuskiirgus, eriti klaasist, võib süüdata ümbritsevaid esemeid. Järgige peatüki 3 ohutusvahekaugusi. Välispinnad on kuumad: kasutage kaitsekindaid.

Töötamisel:

• Ärge lähenege ega puudutage kolde- ja praeahju klaasi või suitsutoru: põletusoht.

• Ärge puhastage ega eemaldage tuhka töötava pliidi korral.

• Hoidke lapsed ja lemmikloomad eemal. Järgige kõiki juhendi nõuandeid.

Õigeks kasutamiseks:

• Kasutage ainult tootja soovitatud kütust ja järgige hooldus- ning puhastuskava.

• Ärge kasutage rikkis pliiti, ebatavaliste helide või rikkekahtluse korral.


• Ärge pritsige ega valage pliidile vett, ka tule kustutamiseks.

• Ärge toetuge pliidile: see võib kaotada stabiilsuse ja ümber minna.

• Ärge puudutage töötava pliidi värvitud osi.

• Kasutage ainult soovitatud halupuitu; jäätmeid ei tohi põletada.

• Tehke kõiki toiminguid maksimaalse ohutusega.

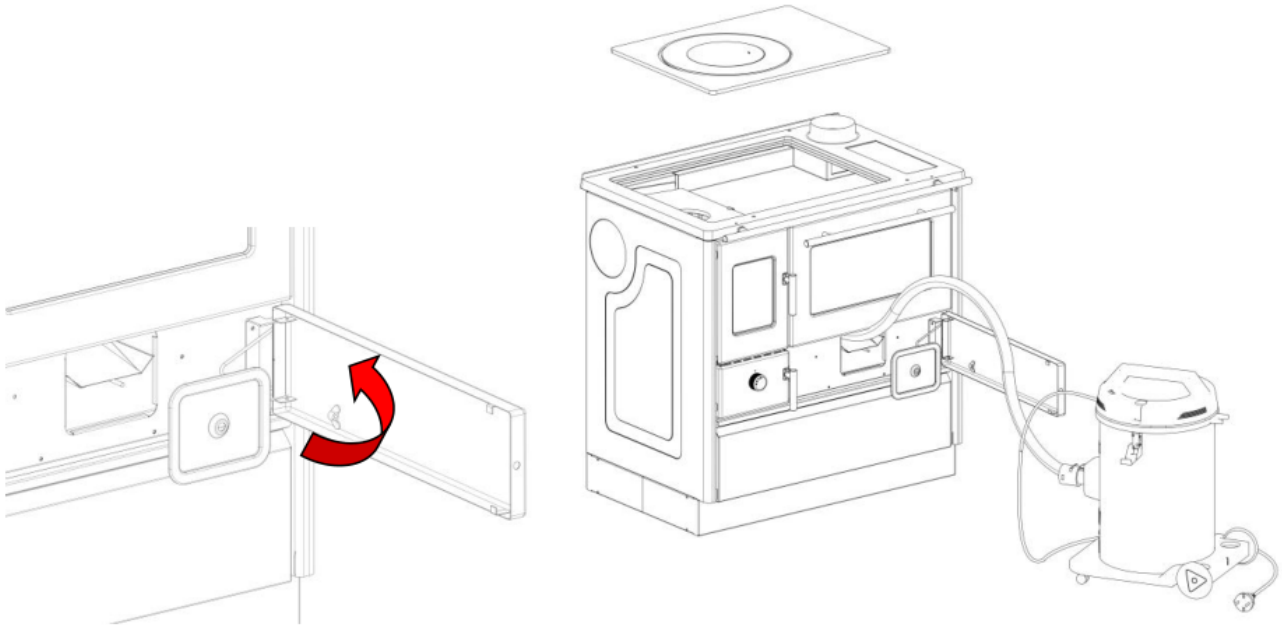

Slika 19

Joonis 19

Tootja annab vajadusel lisateavet teie paigaldustingimuste kohta. Juhendile ning kohalikele ja riiklikele nõuetele vastav paigaldus on vajalik ohtude, tulekahju ja rikete vältimiseks. Rikke või tööpuuduse korral pöörduge hooldusse. Kasutage ainult tootja soovitatud originaalosi.

Põlemiskamber töötab alarõhul. Suitsuühendus peab olema tihe ja kuumuskindel.

OHT: suitsutoru või korstna põlengu korral viige inimesed ja loomad ruumist välja ning kutsuge kohe päästjad. Pliit ei ole ette nähtud pruunsöe ega muude kütuste põletamiseks. Jäätmete põletamine on keelatud.

Tulekahju või ülekuumenemise korral sulgege õhuavad ja ÄRGE avage pliidi uksi. Kasutage sobivat tulekustutusvahendit. ÄRGE kunagi kustutage veega! Teavitage päästeteenistust ja järgige kohalikke tuleohutusnõudeid.

Ärge süüdake ega taaselustage tuld bensiini, lambikütuse, petrooleumi, süütevedeliku, etüülalkoholi või muu sarnase vedelikuga. Hoidke need töötavast seadmest eemal.

Ärge kasutage pliiti kahjustatud koldeukse, tuhasahtli ukse või puhastuskatte tihenditega.

Sulgege primaarõhu regulaator alles pärast põlemise täielikku lõppu. Algjuhendi tõrkeotsingutabel soovitab pärast tule kustumist õhku avatuna hoida külma õhu sulustuse vältimiseks; need erinevad juhised tuleb vajadusel tootja või spetsialistiga täpsustada.

Ummistunud korstna suitsugaasid on ohtlikud. Hoidke kõik suitsuteed puhtad, kasutage ainult soovitatud kütust ning lugege juhendit. Uksed peavad olema suletud, välja arvatud süütamisel, kütuse lisamisel ja tuha eemaldamisel.

7. Võimalikud rikked ja tööprobleemid

Tabel 7: puuküttepliidi rikked ja lahendused.

Probleem	Kontroll ja lahendus
Puit põleb liiga kiiresti	Kontrollige uksetihendeid, hingesid ja sulgemismehhanisme, suitsusuunaja õiget asendit ning seisukorda, liiga suurt korstnatõmmet ja õige kütuse kasutamist.
Vilin või sarnased helid	Vilin võib viidata tõmbestabilisaatori või siibri vajadusele. See tekib põlemisõhu liikumisel läbi kitsaste kohtade ja teravate servade, tavaliselt tõmbel üle 20 Pa. Sagedasem on see tertsiaarõhuavadega seadmetel. Kontrollige korstnatõmmet.
Klõpsud või praksumine	Puidu põletamisel on mõningad helid normaalsed: metallosad paisuvad ja tõmbuvad temperatuurimuutusega kokku.
Liiga palju suitsu	Pidev suitsu eraldumine ruumi on ohtlik ja seda ei tohi taluda. Avage tuulutamiseks uksed ja aknad, lahkuge ruumist ning küsige spetsialistilt abi. Niiske puit tekitab rohkem suitsu ja lõhna. Kontrollige korstnatõmmet ning suitsusuunaja asendit/kahjustusi juhendi järgi. Lisage kütust ainult kuumadele sütele, kui nähtavat leeki enam pole. Algjuhendi tabel soovitab pärast kasutamise lõpetamist ja tule kustumist jätta õhuregulaatorid täielikult avatuks, et õhk liiguks läbi pliidi ja korstna ning ei tekiks külma õhu sulustust; vt vastukäivat juhist peatükis 6. Kontrollige süütamisel ja kütuse lisamisel õhuregulaatorite õiget kasutamist.
Valuosade korrosioon	Eemaldage rooste abrasiivse materjaliga ja kandke töödeldud pinnale neutraalset vaseliini.
Kahjustatud tihendusnöörid	Tihendid tagavad tiheduse ja nõuetekohase töö. Kontrollige neid perioodiliselt ning vahetage kahjustatud tihend kohe.

8. Demonteerimine, ringlussevõtt ja ohutu kõrvaldamine

Kasutusest kõrvaldatud pliidi demonteerimise ja käitlemise eest vastutab täielikult omanik. Järgige oma riigi ohutus- ja keskkonnakaitsenõudeid.

Töö võib anda kolmandale isikule, kui see on volitatud selliseid materjale koguma ja käitlema. Algjuhendi järgi on tootega kaasas ka kasutusea lõpu jäätmekäitlusjuhis. Järgige seda demonteerimisel.

Kõigil juhtudel järgige kasutusriigi materjalide kõrvaldamise nõudeid ja teatage käitlemisest, kui see on nõutud.

Pliidi jätmine avalikku kohta ohustab inimesi ja loomi. Võimalike vigastuste eest vastutab omanik.

Algjuhend nõuab demonteerimise järel CE-märgise, juhendi ja teiste seadmega seotud dokumentide hävitamist.